

三菱 アウトランダー GF8W系 アイドリングストップメモリーユニット 装着参考資料

注意

本資料は実車を基に作成しておりますが、車のグレード、年式、オプション、マイナーチェンジ等により、配線色が異なっている場合があります。


取付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで信号が出力されていることを、テスター等にて確認願います。

結線情報

装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
SWを押したとき0V→12のスイッチ側	黄	コネクタ1	白	画像下段右端を切断したスイッチ側に付属の圧着端子で接続	黒
SWを押したとき0V→12のECU側	緑	コネクタ1	白	画像下段右端を切断した車体側に付属の圧着端子で接続	黒
ボディーアース	黒	車体の金属部に接続			
IGN電源	白	コネクタ1	白	画像下段左端に付属のタップで接続	白
コントロール方式切替線	茶	本体配線の白へ付属のタップで接続(プラスコントロール方式)			
未使用配線	青	絶縁処理してください。			

アイドリングストップオフスイッチコントロール方式: プラスコントロール方式

※必ず取扱い説明書の配線図をご確認の上で車両配線へ該当配線を接続してください。
運転席左側アンダーカバーの取り外し

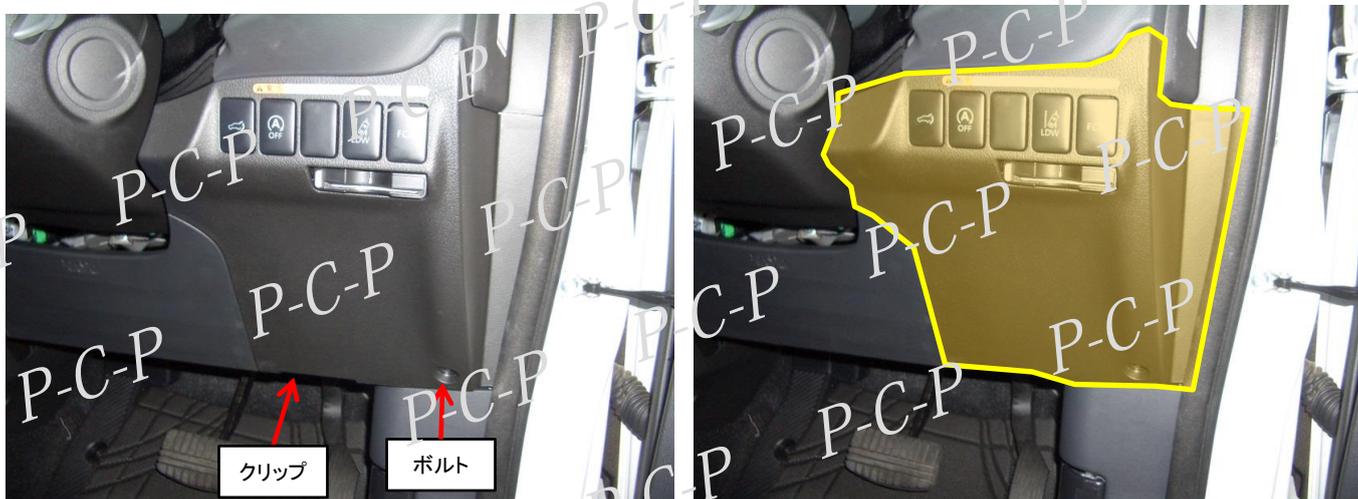

上矢印位置のクリップとボルトを外してアンダーカバーを手前に引っ張って外します。

アンダーカバーの黄色のエリアのみ取り外せませんので、固定されているクリップの位置を確認して取り外してください。

