

シビック ハイブリッド DAA-FD3系 オートライトユニット装着参考資料

注意！

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず配線をテスターで電圧確認し、説明書記載の目的配線であることを確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても当社では一切保証できませんので予めご了承願います。

注意！

スモールライト、ヘッドライト配線は大電流が流れている可能性があります。配線接続はエレクトロタップは使用せずにギボシ端子接続、またはハンダ付け接続などで確実に接続してください。導通不良があると発熱する場合があります危険です。

結線情報

ユニット側配線 配線色(名称)	車側への結線場所		
	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置
赤線			運転席足元のヒューズボックス上部のIGN線に接続
黒線			ハンドルコラム右側、コインポケット隣のボルトに接続
緑線	コネクタ1	黒/白	写真上段右から二番目に割り込ませる
白色(太)			上記黒色線とともに接続
茶線	コネクタ1	黒/白	写真上段右から三番目に割り込ませる
青線			上記黒色線とともに接続
センサー感度切替スイッチ			-
橙線			絶縁処理
黄線			絶縁処理
照度センサー			照度センサーはフロント ダッシュボード上に両面テープで貼り付けます



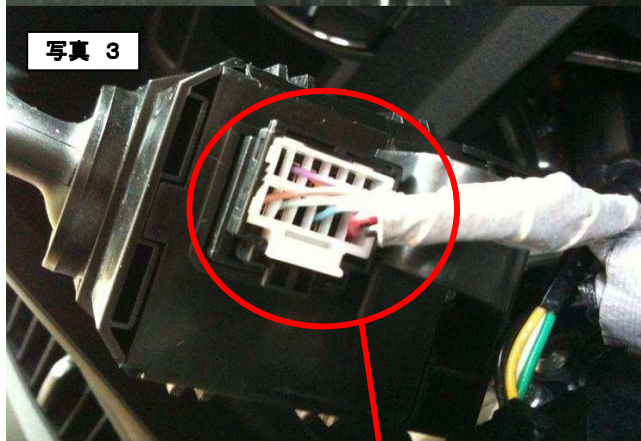


写真1
 コラムカバー上下を外しハンドルを右に180度切ると赤矢印のスクリューが2本現れます。これを外しライトスイッチ全体を青矢印の方向へ引き抜くように外します。

写真2
 赤丸内がライトスイッチのコネクタ。スイッチの裏側、写真1の緑の矢印方向にあります。

写真3
 ライトスイッチを裏側から見たところ。このコネクタを外して作業をします。

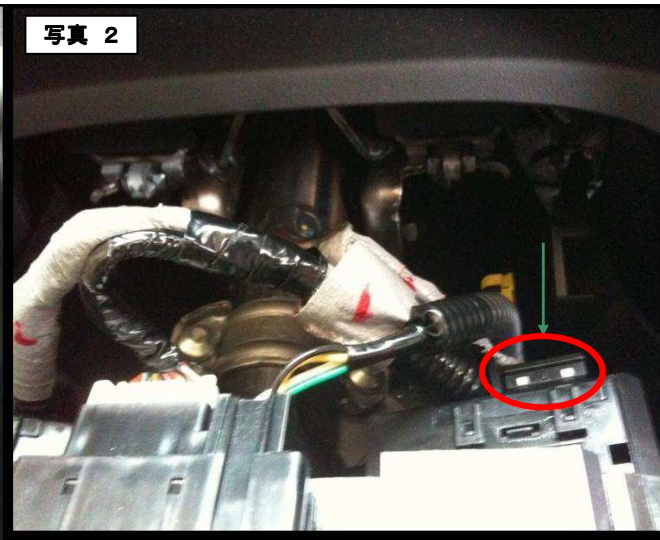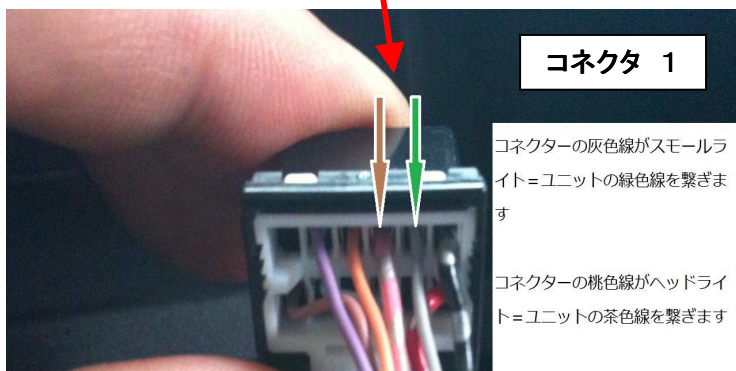

コネクタ 1

コネクタの灰色線がスモールライト＝ユニットの緑色線を繋ぎます

コネクタの桃色線がヘッドライト＝ユニットの茶色線を繋ぎます



灰色線は特に細いので注意して作業してください