

トヨタ セラ E-EXY-10系 オートライトユニット装着参考資料

注 意 !

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車と異なっている可能性があります。
取り付けに際しては、必ず配線をテスターで電圧確認し、説明書記載の目的配線であることを確認願います。
本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても当社では一切保証できませんので予めご了承願います。

注 意 !


スモールライト、ヘッドライト配線は大電流が流れている可能性があります。配線接続はエレクトロタップは使用せずにギボシ端子接続、またはハンダ付け接続などで確実に接続してください。導通不良があると発熱する場合があります危険です。

結線情報


ユニット側配線 配線色(名称)	コネクタ番号	コネクタ色	車側への結線場所	
			結線先位置	結線先配線色
赤 線	ヒューズボックス		左端上から二番目 7.5Aメータヒューズ(IGN電源)	
黒 線			車体金属部などのボディアースへ接続	
緑 線	コネクタ1	黒	下段左から3番目	緑
白線(太)			ユニット赤線へ接続	
茶 線	コネクタ1	黒	下段左から4番目	赤/白
青 線			車体金属部などのボディアースへ接続	
照度センサー			フロントダッシュボード上に貼り付け	



ヒューズボックス
(運転席足元右側)

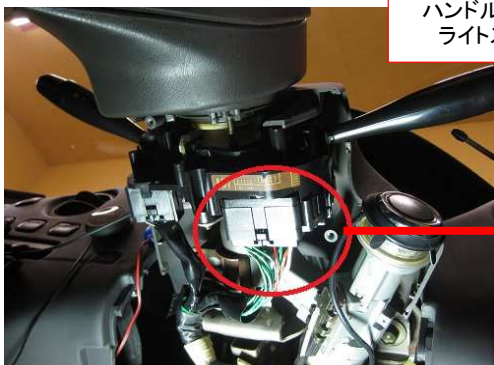

コネクタ1
ハンドルコラム内
ライトスイッチ

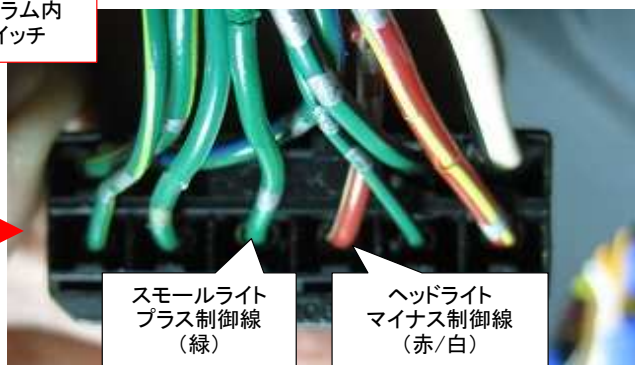

スモールライト
プラス制御線
(緑)

ヘッドライト
マイナス制御線
(赤/白)

コネクタ1までの
アクセスの仕方



赤丸四箇所のクリップを外します。
このクリップは真中の穴を押し込むと外せます。



赤丸3箇所のネジを外すと
ハンドルコラムカバーが外せます。