

シエンタ 170系 オートライトユニット装着参考資料

注意

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車と異なっている可能性があります。




取り付けに際しては、必ず配線をテスターで電圧確認し、説明書記載の目的配線であることを確認願います。本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても当社では一切保証できませんので予めご了承願います。

注意

スモールライト、ヘッドライト配線は大電流が流れている可能性があります。配線接続はエレクトロタップは使用せずにギボシ端子接続、またはハンダ付け接続などで確実に接続してください。導通不良があると発熱する場合があります危険です。

結線一覧

ユニット側配線	車側への結線場所			
配線色(名称)	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
赤線			グローブBOX奥ヒューズパネルのACC電源から分岐接続	
黒線			車体金属部に接続	
緑線	コネクタ1	黒	画像右から3番目に分岐接続	水色
白色(太)			車体金属部に接続(ボディーアース)	
茶線	コネクタ1	黒	画像右端に分岐接続	青
青線			車体金属部に接続(ボディーアース)	
センサー感度切替スイッチ			お好みの位置に設置してください。	
橙線			車速消灯オプションを接続する場合に使用します。	
黄線			絶縁処理	
照度センサー			ダッシュボード上に固定してください。	

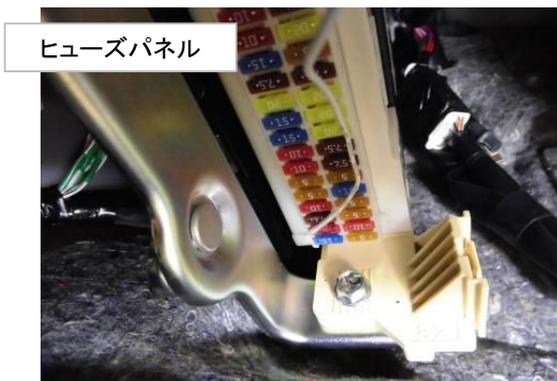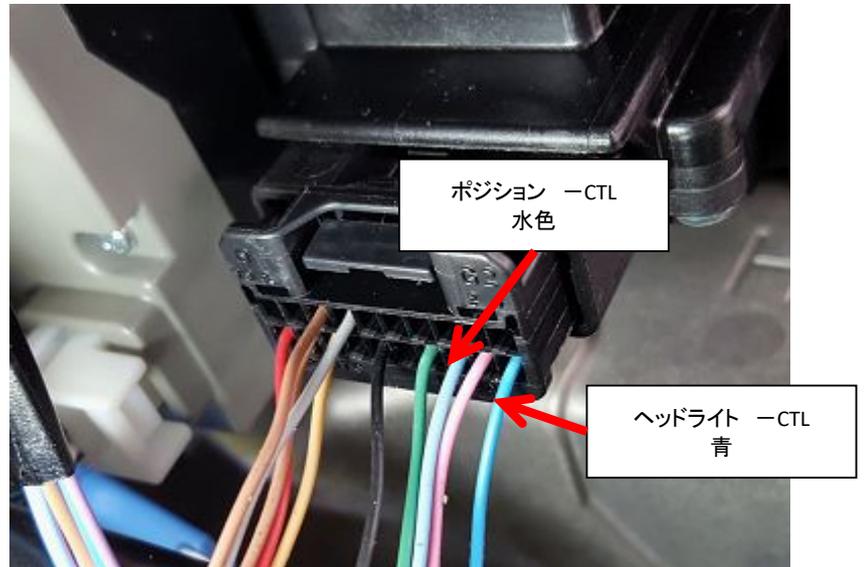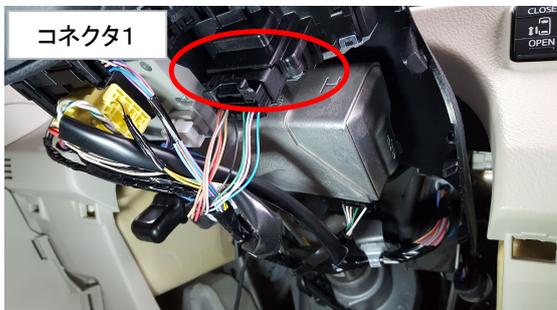

アクセサリ電源はグローブBOX奥のヒューズパネル内から市販の電源取り出しヒューズを使用して、シガー(SIG)等のACC電源から取り出してください。