


車両タイプ判別フロー

※詳細は取り付け説明書をご覧ください。

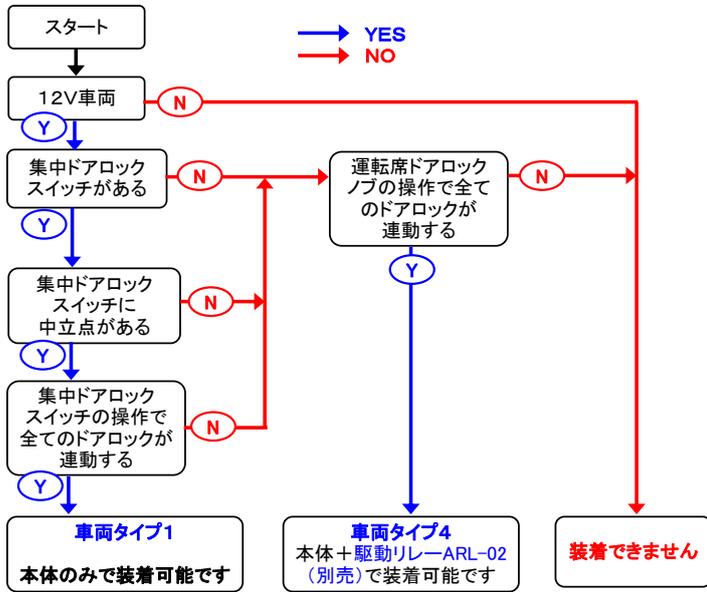

装置結線フロー

※詳細は取り付け説明書ならびに、配線図をご覧ください。

