

注意


本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線情報


車両タイプ4		※MPVへの装着にはARL-03が必要です(ARL-02ではありません)				
装置から出ている配線		車側への結線場所				
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色	
ボディーアース	黒	コネクタ4	白	下段正面右から2番目	黒(B)	
ACC電源	赤			下段正面右から3番目	桃/青(P/L)	
集中ドアロックスイッチ アンロック側信号線	紫	ARL-03の 紫線 に接続 ※1				
集中ドアロックスイッチ ロック側信号線	橙	ARL-03の 橙線 に接続 ※1				
再ロック条件信号線1	茶	ARL-03の 白+青線 に接続 ※1				
再ロック条件信号線2	青/白	コネクタ3	白	上段正面右から5番目(DOPN 全ドア)	黒/赤(B/R)	
ドアアンロック条件信号線1	黄	サイドブレーキ信号などに接続してください。				
ドアアンロック条件信号線2	青	コネクタ1	白	下側正面左から1番目(Pポジ)	青/白(L/W)	
シートベルト信号線	緑	必要ありません				
車速信号線	白	コネクタ2	白	上段正面左から3番目	緑/赤(G/R)	
ボディーアース	黒	本体の 黒線 に接続				
ACC	赤	本体の 赤線 に接続				
リレー制御信号線1	橙	本体の 橙線 に接続 ※1				
リレー制御信号線2	紫	本体の 紫線 に接続 ※1				
LockCtrl	緑/黄	コネクタ5	白	下段正面右から2番目 コネクタ側	赤(R)	
LockAct	赤/黒			下段正面右から2番目 アクチュエータ側	赤(R)	
UnLockCtrl	白/青			上段正面右から2番目 コネクタ側	赤/黒(R/B)	
UnLockAct	赤/白			上段正面右から2番目 アクチュエータ側	赤/黒(R/B)	

※1 本体とARL-03を同時注文いただいた場合、本体とARL-03は結線された状態となっています。

メータ裏コネクタ

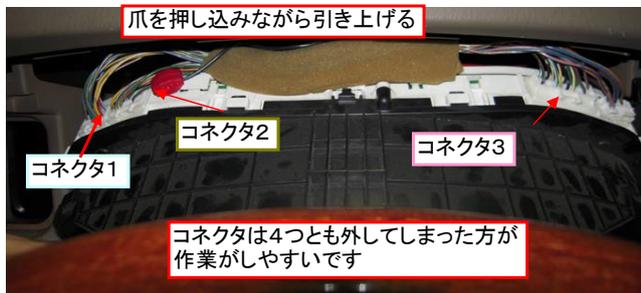

コネクタ1 (メータ裏コネクタ)

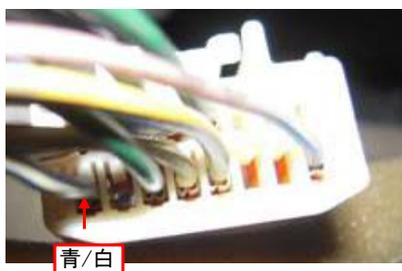


R/Y	Y	GY/L	L/Y	G	*	*	*
L/W	*	G/W	W	Y/B	*	*	P/L

コネクタ2 (メータ裏コネクタ)




		X							
*	*	G/R	*	*	*	GY	Y/R	GY/R	Y
*	*	*	*	G/B	*	*	O	*	V/W

コネクタ3 (メータ裏コネクタ)

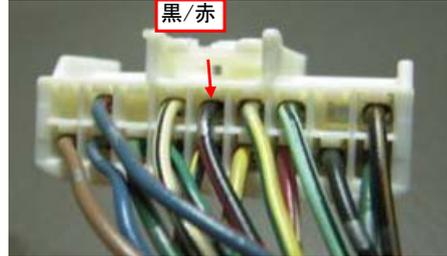


		X							
*	L/R	*	W/B	B/R	Y/G	LG/B	*	B/O	
BR	L	G	G/B	B/Y	Y/R	R/W	B	G/W	

コネクタ4 (ミラースイッチコネクタ)

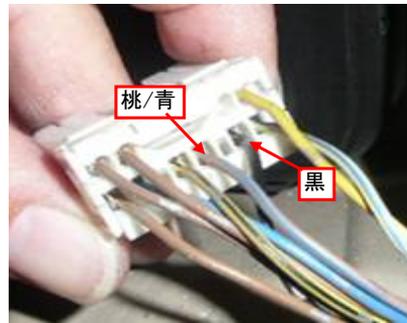

BR/W	BR	X		*	Y
BR/Y	L/B	Y/B	P/L	B	W/L

コネクタ5 (運転席側足元スカッフパネル中)

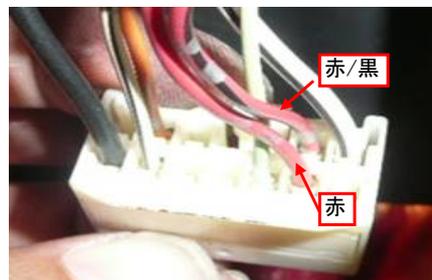

*	O	*	X		R/B	W/B
B	W/B	*	*	LG	R	*