


ドアミラー格納装置オプション 信号変換装置 SBR-O1 説明書

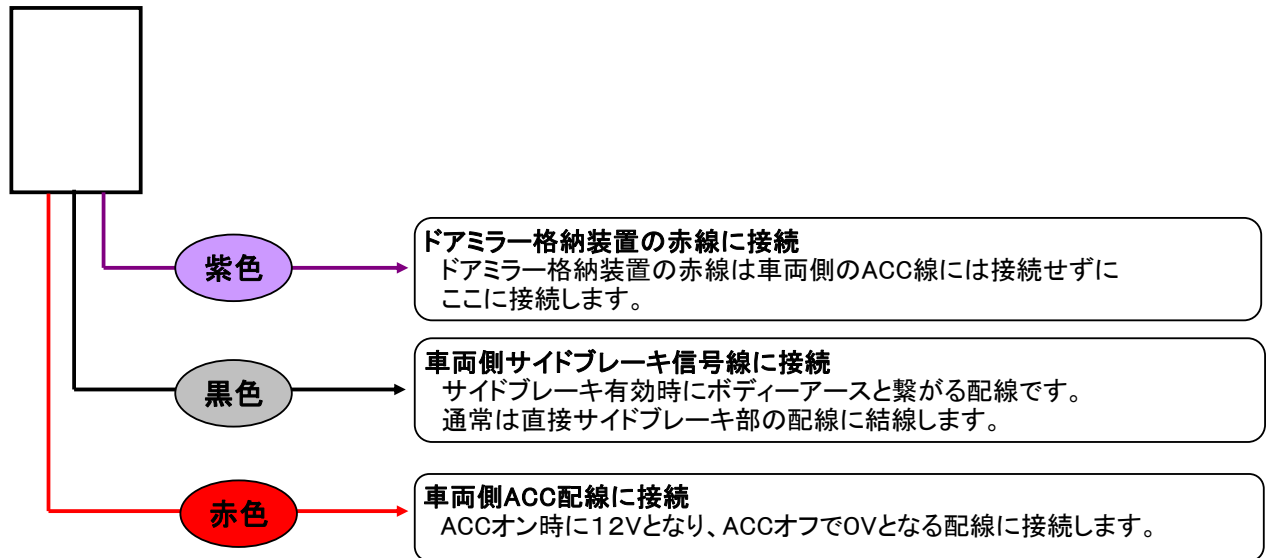

動作仕様説明

SBR-O1を自動格納装置と組み合わせることで、格納装置の動作仕様が下記ようになります。

<TYPE-Aとの組み合わせでご使用の場合>

ターボタイマー稼働中でも、サイドブレーキがオンの場合はドアロック連動でミラー格納できます。
リモートエンジンスタータ使用時はサイドブレーキがオンの場合でもミラーは強制展開されます。(注1)

<TYPE-Cとの組み合わせでご使用の場合>

ターボタイマー稼働中でも、サイドブレーキをオンした時点でミラー格納されます。(注2)
リモートエンジンスタータ使用時はサイドブレーキがオンの場合でもミラーは強制展開されます。(注1)

<TYPE-Dとの組み合わせでご使用の場合>

ターボタイマー稼働中でも、サイドブレーキをオンした時点でミラー格納されます。(注2)
リモートエンジンスタータ使用時はサイドブレーキがオンの場合でもミラーは強制展開されます。(注1)

<TYPE-Eとの組み合わせでご使用の場合>

TYPE-Eとの組み合わせ使用は出来ません。

注1 車両のミラー格納スイッチに、格納・展開位置の他に 中立位置 がある場合、スイッチを中立位置に設定することで、リモートエンジンスタータ使用時でも強制展開されなくなります。 その場合、ACCオンかつサイドブレーキ解除、または、ドアアンロック連動でミラーが展開動作となります。

注2 エンジン稼働中、走行中でも サイドブレーキオン でミラーが格納動作となってしまいます。
TYPE-C、TYPE-Dとの組み合わせ装着時にはご注意ください。