


# プリウス NHW20系 キーレス連動ドアミラー格納装置 結線位置資料

**注意** 本資料の著作権はパーソナルCARパーツ株式会社が所有します。一切の文章、画像、情報の無断転載を禁じます  
 本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。  
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車と異なっている可能性があります。  
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることを確認願います。  
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

取り付け説明書には、DSW、DMT結線はドアミラー格納スイッチ裏コネクタへ結線する旨記載されておりますがプリウスは下図のとおりドライバー足元コネクタ部に結線する方が簡単です。

## コネクタ接続図

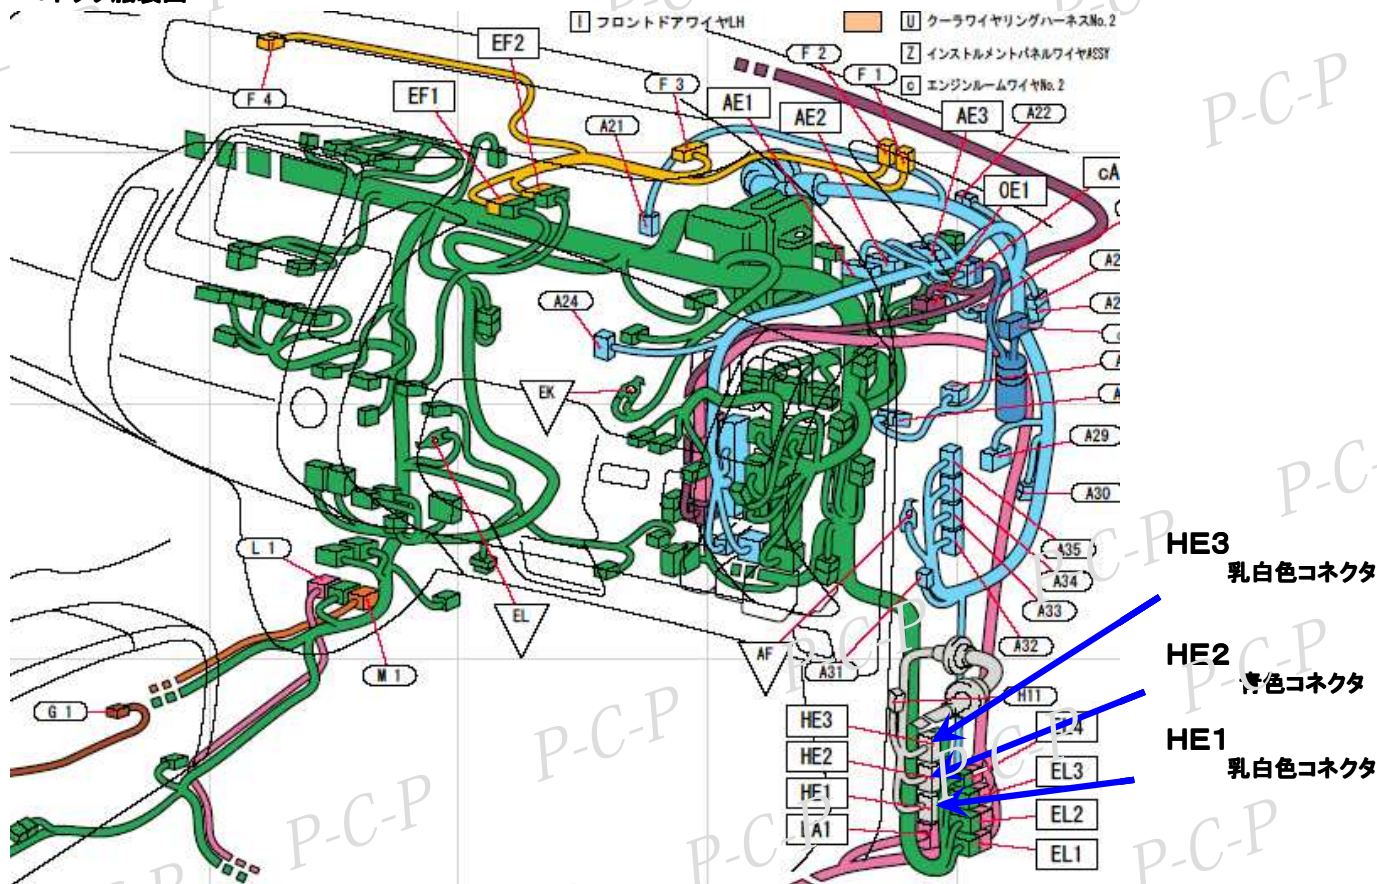


下記コネクタ図は正面からの俯瞰図となります。配線側から見た場合はこの図とは鏡面となるのでご注意ください。  
**※特にHE3の3番(黒)、4番(橙)には絶対に接続しないでください。装置が壊れます。接続先は1番(橙)、2番(黒)です。**


HE1コネクタ



HE2コネクタ

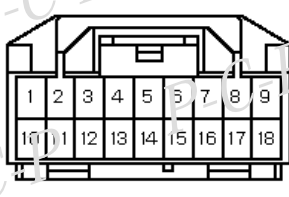

HE3コネクタ

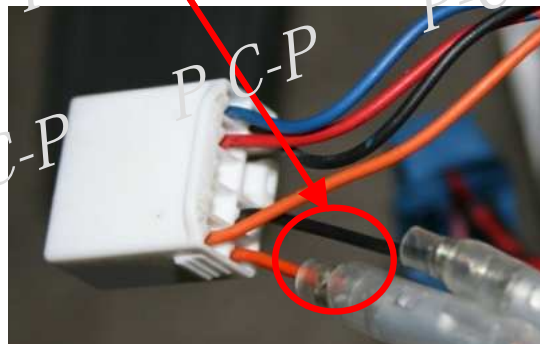

## 結線一覧

装置から出ている配線	車側への結線場所
DSW+ (黄色)	コネクタ HE3(オス)-2(黒色) 切断後の出力側
DMT+ (緑色)	コネクタ HE3(オス)-2(黒色) 切断後のコネクタ側
DSW- (青色)	コネクタ HE3(オス)-1(橙色) 切断後の出力側
DMT- (茶色)	コネクタ HE3(オス)-1(橙色) 切断後のコネクタ側
ドアロック時+12V (橙色)	コネクタ HE1-4番(黄色)
ドアアンロック時+12V (紫色)	コネクタ HE1-5番(緑色)
ボディアース (黒色)	コネクタ HE1-3番(白+黒色)
バッテリー電源 (白色)	コネクタ HE1-6番(赤色)
ACC (赤色)	コネクタ HE2-3(桃色)

※装置タイプEには紫色配線はございません。  
 ※装置タイプCには橙色及び紫色配線はございません。  
 ※装置タイプDには橙色配線はございません。