

スバル レガシィ B4系 サンキューホーン&フラッシュユニット装着参考資料

注意！

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。

マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車

と異なっている可能性があります。

取り付けに際しては、必ず配線をテスターで電圧確認し、説明書記載の目的配線であることを確認願います。

本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても当社では一切保証できませんので予めご了承願います。


注意！

スモールライト、ヘッドライト配線は大電流が流れている可能性があります。配線接続はエレクトロタップは使用せずに


ギボン端子接続、またはハンダ付け接続などで確実に接続してください。導通不良があると発熱する場合があります危険です。

結線一覧

	装置から出ている配線		車側への結線場所			
	配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
本 体	ボディーアース	黒	コネクタ1	白色	画像上から2段目、右から3番目に接続	黒
	ACC電源(+12V)	赤	コネクタ1	白色	画像左上の段 左から2番目に接続	赤・黄
	ホーンコントロール信号線 ※THRN-01・02共通	青	コネクタ2	白色	画像下段 右から2番目に接続	赤
	フラッシュコントロール 信号線 ※THRN-01のみ	黄	コネクタ3	白色	画像上段 左から3番目に接続	青・黄
	動作回数設定配線	橙			動作回数設定配線 初期:2回 切断:3回	
	動作間隔設定配線	緑			動作間隔設定配線 初期:短い 切断:長い	

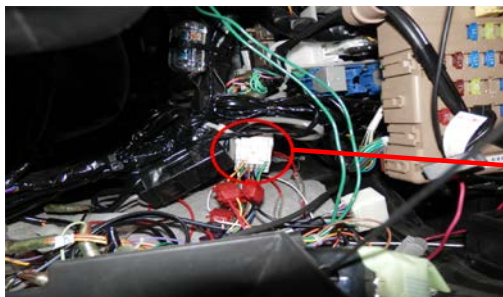

コネクタ1

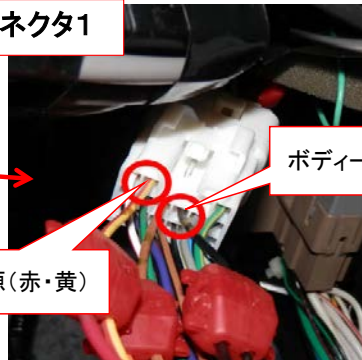

ボディーアース(黒)

ACC電源(赤・黄)




コネクタ3



フラッシュコントロール信号(青・黄)

コネクタ2

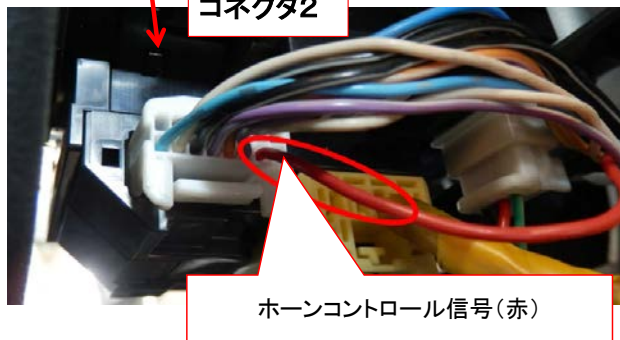

ホーンコントロール信号(赤)

大変お疲れ様でした！