

注意

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車
 と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。


結線情報

THZD-01適合車両		車側への結線場所			
装置から出ている配線		コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
ボディアース	黒	1	白	下段左から3番目またはボディ金属部に接続	茶/白
ACC電源	赤	1	白	上段右から1番目に接続	青
ハザードスイッチ信号線	青	2	白	6Pコネクタの左から2番目に接続	赤/黒
ハザードスイッチ イルミ信号線 スイッチ側	茶	接続なし			
ハザードスイッチ イルミ信号線 車両側	黄	接続なし			
リバースポジション信号線	橙	3	白	下段一番右側に接続	緑/白
ウインカーランプ信号線	緑	4	白	24Pコネクタ左または右の下から3番目に接続	緑/橙又は緑/白
増設スイッチ配線1	紫	市販のSW 押している間だけON			
増設スイッチ配線2	紫	市販のSW 押している間だけON			

コネクタ1、3


オーディオ表にあります。

●車輛側の配線コネクタの説明
※車輛側からの視図

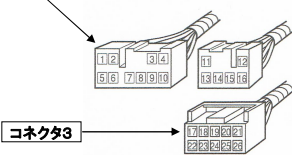


1 黒/橙	フロント右スピーカー⊕側	12 赤	リア左スピーカー⊕側
2 白/緑	フロント左スピーカー⊕側	13 白	リア右スピーカー⊖側
3 青	アクセサリー電源	14 アキ	アキ
4 黒/黄	バックアップ電源	15 アキ	アキ
5 桃/黒	フロント右スピーカー⊖側	16 紫	リア左スピーカー⊖側
6 薄緑/黒	フロント左スピーカー⊖側	17	
7 茶/白	アース	!	アキ
8 アキ	アキ	23	
9 アキ	アキ	24 黒/黄	パーキングセンサー
10 赤/青	イルミネーション	25 薄緑	車速センサー
11 緑	リア右スピーカー⊕側	26 緑/白	バックセンサー

コネクタ2

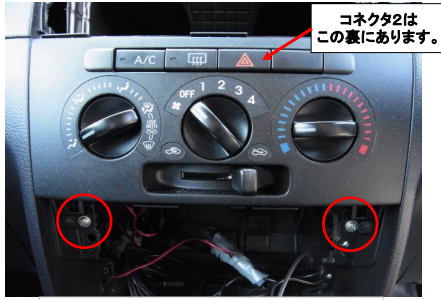

コネクタ2はこの裏にあります。


コネクタ2はエアコンパネルの裏側にあります。
 2本のねじをはずし手前に引っ張ります。

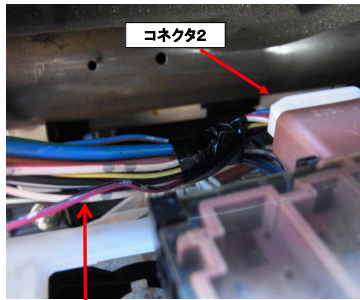

コネクタ2


ハザードスイッチ信号線

コネクタ3

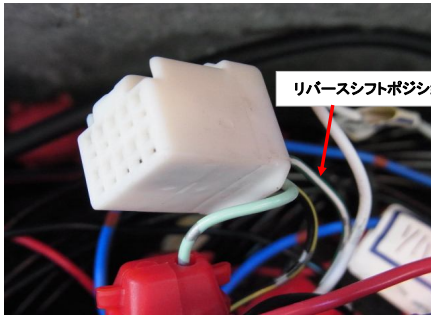


リバースシフトポジション信号線


増設SW

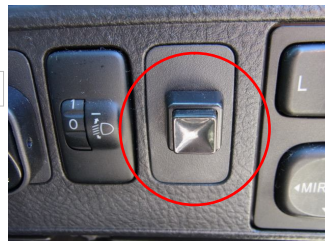

コネクタ4(助手席グローブBOX裏)

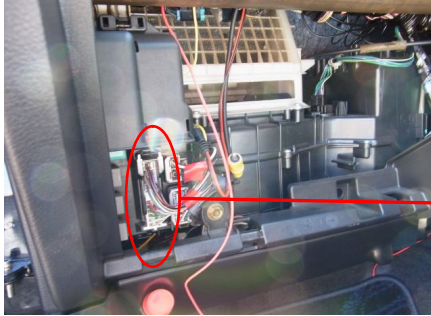

ウインカー左 緑/橙

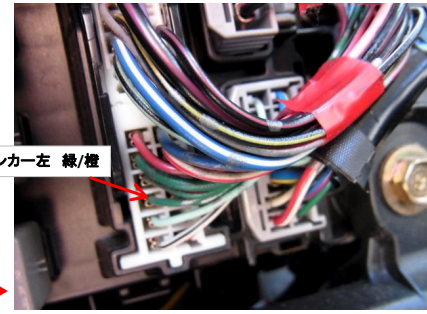

ウインカー右 緑/白

