


# リモコン学習設定 手順書

## 注意

必ず下記の手順で行ってください。手順を間違えると正常動作しませんのでご注意ください。

図-1

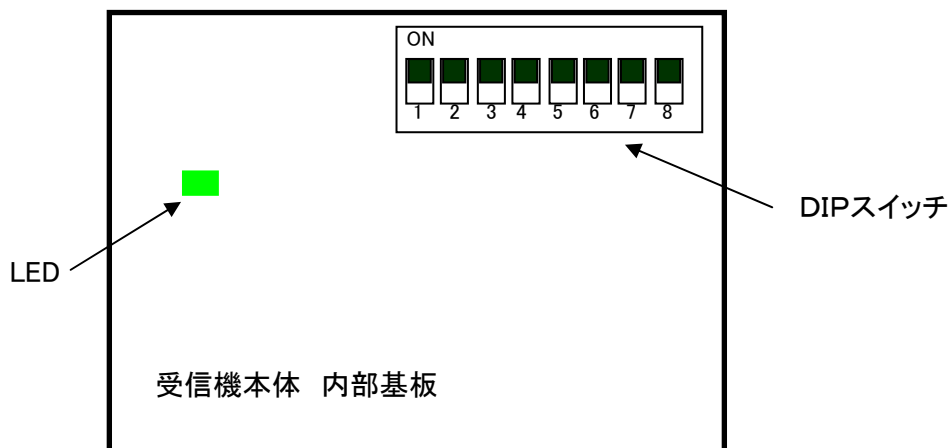

1. 使用するリモコンを準備して、割り当てるボタンを決めます。  
割り当て機能は、音量－、音量＋、チャンネル戻り、チャンネル送り＋、モード切替 の5つです。
2. ACC電源をオフします。
3. 受信機本体のフタを開けます。
4. 基板上に 図1 に示す位置にDIPスイッチがありますので、**全てOFFの位置にしてから、ACC電源をオン**します。  
※DIPスイッチはとても小さいので爪楊枝の先などで操作してください。
5. DIPスイッチの1番を ON の位置にします。
6. LEDが点灯するので、リモコンを赤外線受光部に向けて 音量－ に割り当てたいボタンを1回押して離します。
7. LEDが何回か点滅してから、点灯状態にもどります。
8. DIPスイッチの1番を OFF の位置にします。LEDが消灯します。  
これで、音量－ ボタンの学習が終了しました。
9. 同じように他のDIPスイッチについて、手順5～8を繰り返します。

DIPスイッチの番号と対応する機能は次の通りです。

※2台並列使用の場合は1台目の学習が完了してから、2台目について手順1から順に開始してください。

### <1台のみ使用の場合>

DIPスイッチ番号	割り当て機能
1	音量－
2	音量＋
3	チャンネル 戻り
4	チャンネル 送り
5	モード切替
6	割り当て不可
7	割り当て不可
8	割り当て不可

### <2台の併用使用の場合>

DIPスイッチ番号	1台目 割り当て機能	2台目 割り当て機能
1	音量－	VOICE
2	音量＋	通話オフ
3	チャンネル 戻り	通話オン
4	チャンネル 送り	モード切替
5	割り当て不可	割り当て不可
6	割り当て不可	割り当て不可
7	割り当て不可	割り当て不可
8	割り当て不可	割り当て不可

10. 全てのボタンの学習が終了したら、ACC電源をオフします。
11. DIPスイッチの **1～8番 を全て ONの位置にして**から、受信機本体のフタを閉めてください。
12. ACC電源をオンにして、学習させたボタンが正しく動作するか、実際に確認をしてください。

以上で学習設定終了です！