

ソリオ MA36/MA26 リバース連動ミラー下降装置 取付参考資料

注意

資料は取り付けの参考資料としてご活用ください。マイナーチェンジ或いは、配線図の誤記載などにより実車とコネクタ番号、位置、配線色等が異なっている場合があります。

取り付けに際しては、必ず実車で意図するタイミングで電圧が出力されていることを確認願います。

本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても一切保証できませんので、予めご了承願います。

結線先一覧


装置から出ている配線		車両側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先の位置	結線先配線色
DSW	黄	コネクタ1	白	画像左端。切断後のスイッチ側	灰/青
DMT	緑	コネクタ1	白	画像左端。切断後のミラー側	灰/青
USW	青	コネクタ1	白	画像から2番名。切断後のスイッチ側	灰/赤
UMT	茶	コネクタ1	白	画像から2番名。切断後のミラー側	灰/赤
ボディーアース	黒				
リバース時12V	橙	コネクタ2	白	画像 左から2番目に分岐接続	赤
バッテリー電源	白	コネクタ3	白	画像右端の黄色に分岐接続	黄

※各配線の長さが足りない場合は別途必要な長さの配線をご用意ください。



接続先コネクタ位置



助手席側コネクタ位置

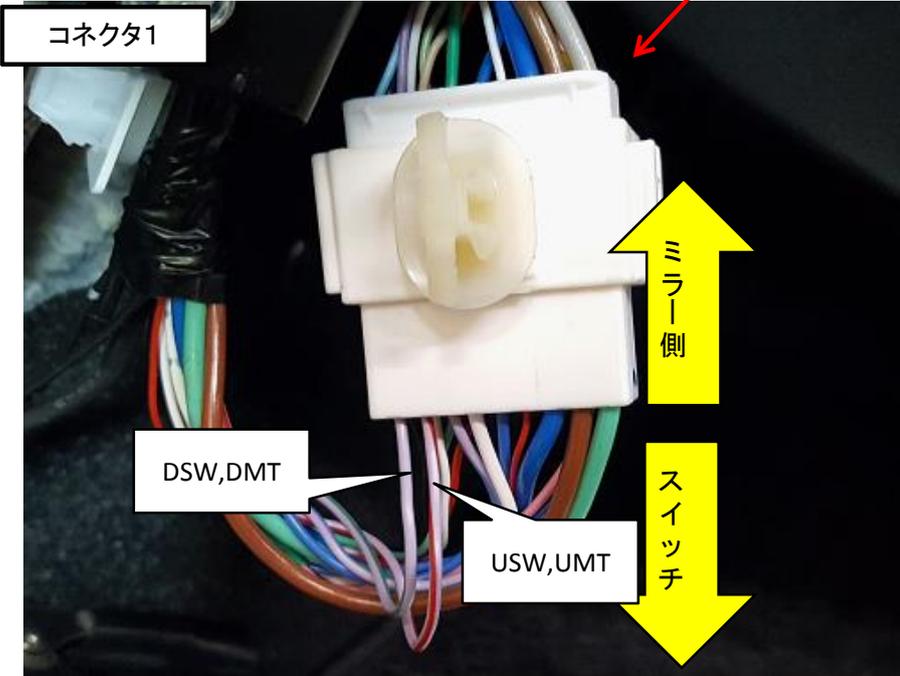

コネクタ2(ナビ裏)
リバース時12V(赤)

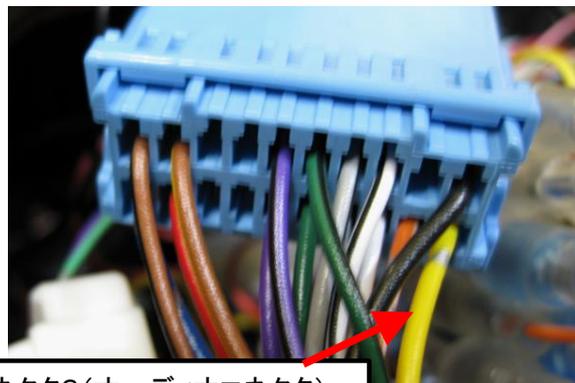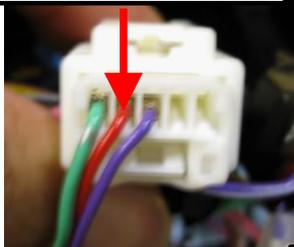

コネクタ3(オーディオコネクタ)
常時12V(黄)