


注意：本説明書は 当社製品TSEC-01 使用のために必要最小限を記載したものです。  
 ボイスモジュール516Uは当社開発製品ではございませんので、下記内容を保証するものではありません。  
 必ず正規の取付け説明書を“Directed ELECTRONIC,INC.社”にてご覧いただき、各自の責任において取り付け願います。

機能

監視動作開始時、解除時、警報検出時に英語またはスペイン語でボイスメッセージを発音します。  
 予備警報を備える各種2段階センサーの予備警報は本ユニットのボイスメッセージで、本警報をTSEC-01のサイレン鳴動で警告するという様に設定ができます。

配線説明

- 赤 : 装置の電源。 常時12V配線に接続します。
- 黒 : センサー装置のポディーアース。 車両金属部に接続します。
- 橙 : 監視動作開始制御線。 TSEC-01の”各種オプションセンサー起動コントロール配線”に接続します。
- 緑 : ボイスメッセージ発音トリガー配線。  
 異常検出時にボイスメッセージを発音させたい各種センサーの警報信号送出配線を接続します。  
 ※複数のセンサーを同時に接続する場合は、下図の様に各センサー信号を1A整流ダイオードで隔離接続してください。

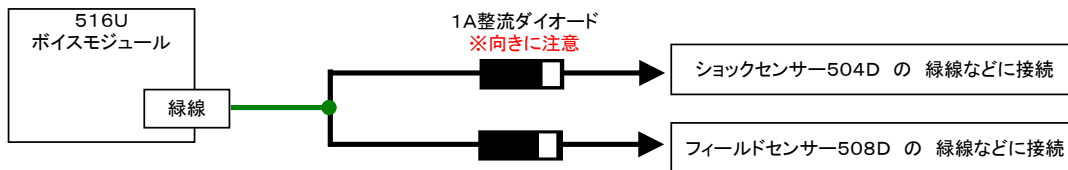

- 灰2本 : 付属スピーカ配線を接続します。
- 茶 : 未接続
- 黄 : 未接続

ディップスイッチ設定

- 英語での発音を行う場合 : SW1-ON、SW2-ON、SW3-OFF、SW4-ON
- スペイン語での発音を行う場合 : SW1-OFF、SW2-ON、SW3-OFF、SW4-ON
- ※各スイッチの説明はユニット付属説明書をご覧ください。

設置場所

音声モジュール本体は室内に設置してください。  
 音声スピーカはエンジンルームのストラット上部の周辺など、熱の届かない場所に設置します。  
 音量は、モジュール本体の音量ボリュームで調整可能です。