

マツダ フレアワゴン XS 2WD DBA-MM32S系 取付参考資料

注意

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車
 と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。



結線一覧

マイナスコントロール車両		車側への結線場所			
装置から出ている配線	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
アイストSWを押したとき (12V→0V)スイッチ側	青	コネクタ1	白	画像右側上から2番目を切断したスイッチ側に 付属の圧着端子で接続	灰
アイストSWを押したとき (12V→0V)ECU側	緑	コネクタ1	白	画像右側上から2番目を切断したECU側に 付属の圧着端子で接続	灰
ボディーアース	黒	コネクタ1	白	画像上から3番目に付属のタップで接続	黒
ACC電源	薄緑	コネクタ2	白	画像上段左から2番目に付属のタップで接続	薄緑
コントロール方式切替線	茶			本体配線の黒へ付属のタップで接続	
未使用配線	黄			*接続不要 絶縁処理してください	

アイドリングストップオフスイッチコントロール方式: マイナスコントロール

*必ず取扱い説明書の配線図をご確認の上で車両配線へ該当配線を接続してください

**コネクタ1
(アイドリング
ストップスイッチ裏)**

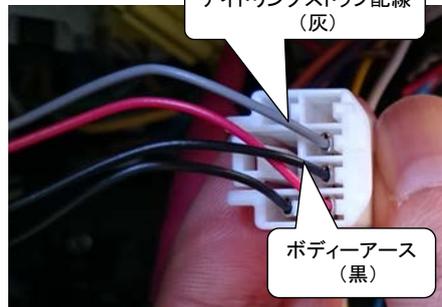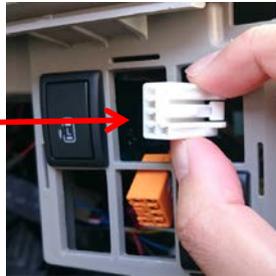

**コネクタ2
ヒューズBOX
(運転席足元)**

