

# ステップワゴンDBA-RP2系 オートライトユニット装着参考資料

## 注意！



本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。  
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車  
 と異なっている可能性があります。  
 取り付けに際しては、必ず配線をテスターで電圧確認し、説明書記載の目的配線であることを確認願います。  
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても当社では一切保証できませんので予めご了承願います。

## 注意！

スモールライト、ヘッドライト配線は大電流が流れている可能性があります。配線接続はエレクトロタップは使用せずに  
 ギボン端子接続、またはハンダ付け接続などで確実に接続してください。導通不良があると発熱する場合があります危険です。

## 結線一覧

ユニット側配線	車側への結線場所			
配線色(名称)	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
赤線	コネクタ1	白	画像コネクタ下段右端赤線に接続	赤
黒線	コネクタ1	白	画像コネクタ下段左端に接続	黒
緑線 1	コネクタ1	白	画像コネクタ上段右から2番青線に接続	青
白線(太)	コネクタ1	白	画像コネクタ下段左端に接続	黒
茶線 1	コネクタ1	白	画像コネクタ上段右端オレンジ線に接続	オレンジ
青線	コネクタ1	白	画像コネクタ下段左端に接続	黒
白線	車速消灯オプションを使用しない場合はナビ裏等サイドブレーキに信号に接続(任意接続、使用しない場合は絶縁処理)			
感度切替スイッチ	感度を上げたい時はOFF.			
照度センサー	照度センサーはフロント ダッシュボード上に両面テープで貼り付けます			

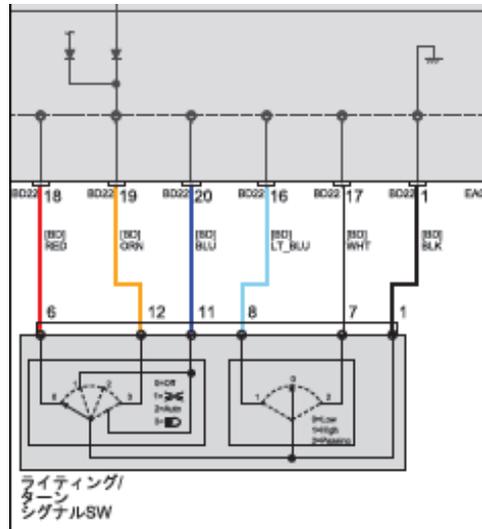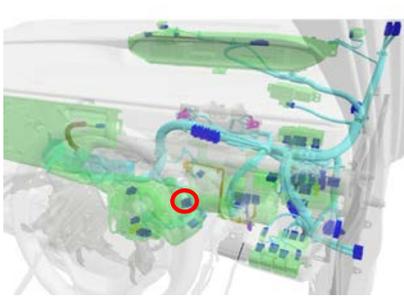


ライティング/ターン シグナルSW 12Pカプラ (メス)

<BD13>

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

ピン番号	配線色	信号名
1	BLK	COMBI_SW_GND(LT)
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	PUR	FR_FOG_SW
6	RED	H/L_OFF_SW
7	WHT	PASSING_SW
8	LT_BLU	H/L_HI_SW
9	BRN	L_TURN_SW
10	GRN	R_TURN_SW
11	BLU	SMALL_LT_SW
12	ORN	H/L_ON_SW

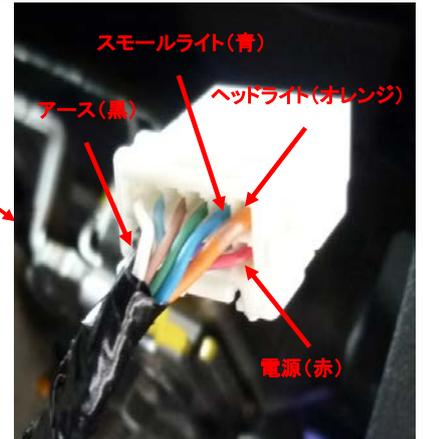

【ライトスイッチレバーの付け根 白12Pカプラー】



【ユニット固定位置】



【照度センサー取り付け位置】