

ホンダ ステップワゴン DBA-RG1系 オートライトユニット装着参考資料

注意！

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車
 と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず配線をテスターで電圧確認し、説明書記載の目的配線であることを確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても当社では一切保証できませんので予めご了承願います。

注意！

スモールライト、ヘッドライト配線は大電流が流れている可能性があります。配線接続はエレクトロタップは使用せずに
 ギボン端子接続、またはハンダ付け接続などで確実に接続してください。導通不良があると発熱する場合があります危険です。

結線情報

ユニット側配線	車側への結線場所			
配線色(名称)	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
赤線	コネクタ2	水色	コネクタ2=オプションカブラ	
黒線	-	アース	ボディーアースポイントにしっかり接続	
緑線	コネクタ1	白	写真右から3番目に分岐接続	緑(スモール)
白色(太)	-	アース	ボディーアースポイントにしっかり接続	
茶線	コネクタ1	白	写真右から4番目に分岐接続	黄(ヘッドライト)
青線	-	アース	ボディーアースポイントにしっかり接続	
センサー感度切替スイッチ	-			
橙線	絶縁処理			
黄線	絶縁処理			
照度センサー	照度センサーはフロント ダッシュボード上に両面テープで貼り付けます			

コネクタ1



No1 写真位置: ハンドル下側



No2 写真位置: ハンドル右側



No3 写真位置: ハンドル上側



No4 (右にスライドすることで取り外せる)




No5 写真: ライトスイッチ裏側(コネクタ1)





No6 写真: ライトスイッチ裏側(コネクタ1)



No7 完成

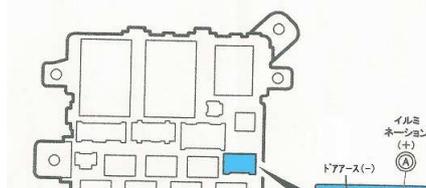

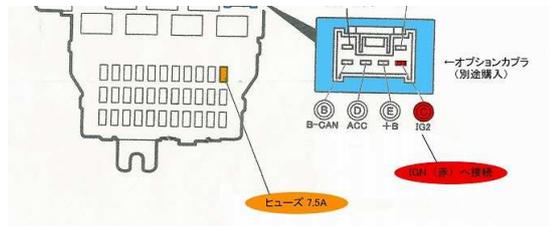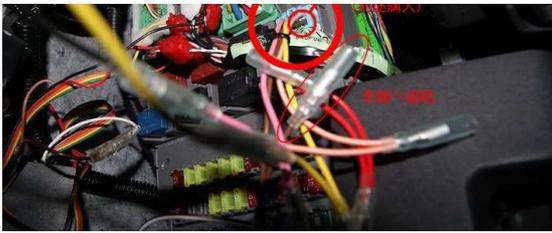

No1 位置:運転席ヒューズボックス周辺(コネクタ(↑オプションカプラを購入せず配線することも可能))