

アトレーワゴン ABA-S321G系 車速感応ドアロック装置 装着参考資料

注意


本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線情報


装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
ボディーアース	黒	コネクタ1	白	中段左から3番目に接続	白
ACC電源	赤	コネクタ1	白	下段一番左に接続	黒/白
集中ドアロックスイッチアンロック側信号線	紫	専用リレーの 紫線 に接続 注			
集中ドアロックスイッチロック側信号線	橙	専用リレーの 橙線 に接続 注			
再ロック条件信号線1	茶	※任意の条件信号線に接続			
再ロック条件信号線2	青/白	専用リレー		専用リレーに接続	白/青
ドアアンロック条件信号線1	黄	コネクタ2	白	下段一番左(Pポジション(-制御))に接続	茶/白
ドアアンロック条件信号線2	青	※任意の条件信号線に接続			
シートベルト信号線	緑	コネクタ2	白	上段一番右に接続	青/赤
車速信号線	白	コネクタ2	白	上段右から8番目に接続	青/白
ボディーアース	黒	本体の 黒線 に接続			
ACC	赤	本体の 赤線 に接続			
リレー制御信号線1	橙	本体の 橙線 に接続 注			
リレー制御信号線2	紫	本体の 紫線 に接続 注			
LockCtrl	緑/黄	コネクタ1	白	上段一番左 切断後の配線側に接続	白
LockAct	赤/黒	コネクタ1	白	上段一番左 切断後のコネクタ側に接続	白
UnLockCtrl	白/青	コネクタ1	白	上段一番右 切断後の配線側に接続	赤/青
UnlLockAct	赤/白	コネクタ1	白	上段一番右 切断後のコネクタ側に接続	赤/青

注: 本体と専用リレーを同時注文いただいた場合、本体と専用リレーは結線された状態となっています。

コネクタ1

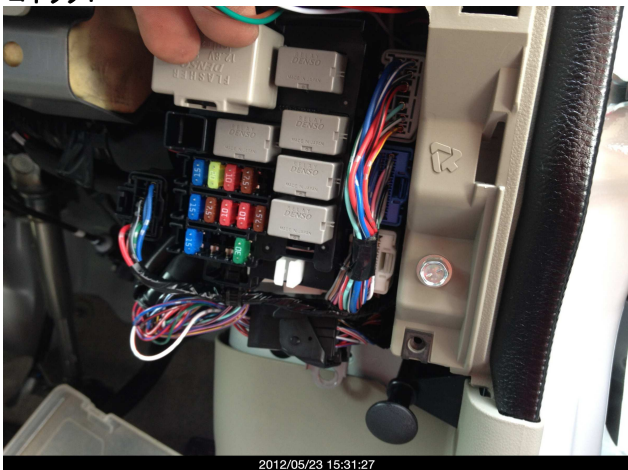

ヒューズBOXを外すと右奥にあります

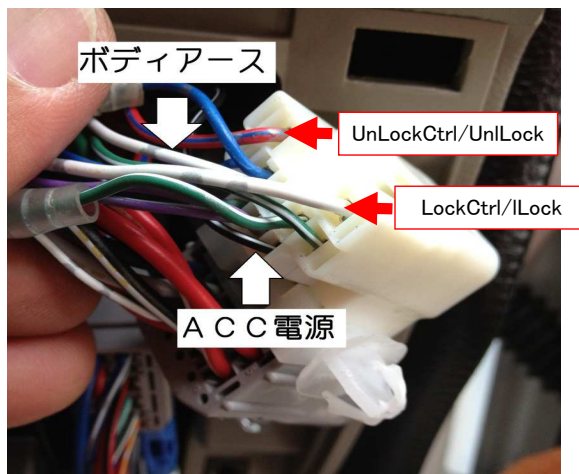

コネクタ2



メーター裏にある40P