

注意

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車
 と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線情報

車両タイプ1		車側への結線場所			
装置から出ている配線		コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
ボディアース	黒			車体金属部などのボディアースへ接続	
ACC電源	赤	E1	乳白色	ナビ裏コネクタ E1 3番 NZE15系資料参照	灰色
集中ドアロックスイッチ アンロック側信号線	紫	GE1	乳白色	車両側:GE1 6番 アンロック(-)	桃色
集中ドアロックスイッチ ロック側信号線	橙	GE1	乳白色	車両側:GE1 16番 ロック(-)	水色
再ロック条件信号線1	茶	GE1	乳白色	車両側:GE1 20番 ドアロックアクチュエーター(+)	白/水色
再ロック条件信号線2	青/白	EL4	黒	車両側:EL4 10番 運転席ドアカーテシ信号	紫
ドアアンロック条件信号線1	黄	ナビコネクタ E16	灰色	車両側:E16 1番 サイドブレーキ	黒
ドアアンロック条件信号線2	青	ECU B31	黒	エンジンルーム ECU B31 99番 Pポジション	紫
シートベルト信号線	緑	3E	乳白色	3Eコネクタ 36番 シートベルト	青
車速信号線	白	ナビコネクタ E16	灰色	E16 3番 車速信号	紫

GE1コネクタ 運転席足元脇




E1コネクタ ナビ裏




E16 ナビコネクタ




EL4 運転席足元脇

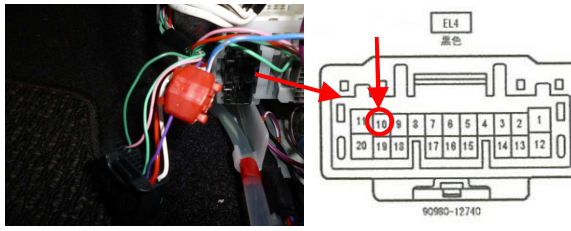


3Eコネクタ グローブボックス奥 ジャンクションボックス

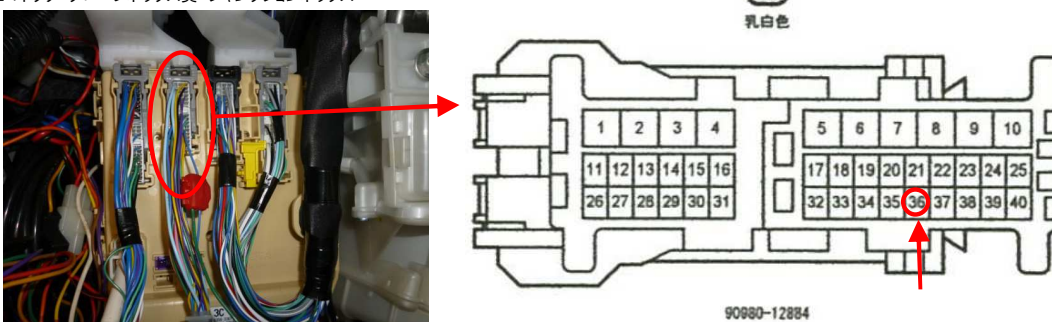

3E 乳白色

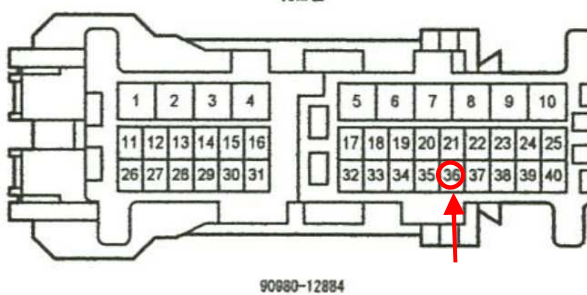


B31コネクタ エンジンルーム

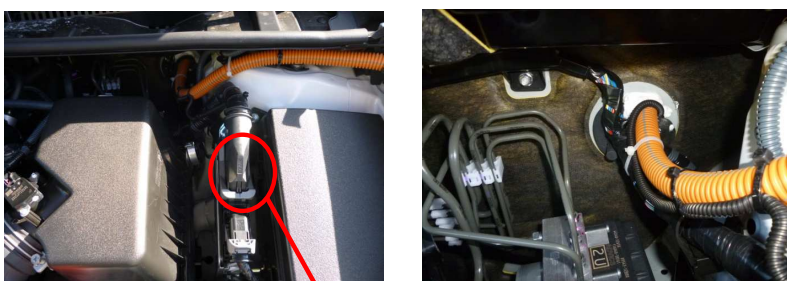

Pポジション信号はエンジンルームからしか取れないので、室内へ引き込みが必要です。本写真では別件での引き込み管(オレンジ)と他のケーブルの中に入る事は困難の為、ゴムブッシュをずらして、横からコルゲートチューブで絶縁を持たせて引き込みました。

B31 黒色

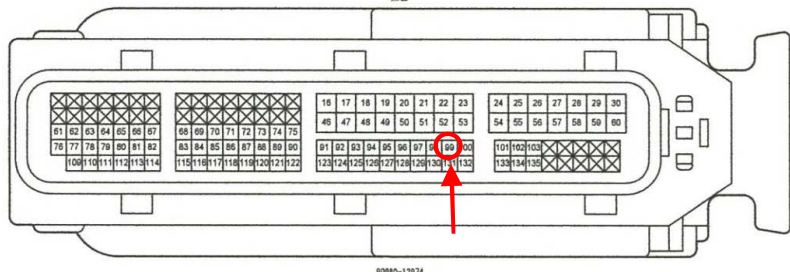

90980-12974