

MPV LW3W系 車速感応ドアロック装置 装着参考資料

注意
 本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線情報

車両タイプ4		※オプションARL-03が必要です。					
装置から出ている配線		車側への結線場所					
	配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色	
本 体	ボディーアース	黒	コネクタ1	白	コネクタ1の下段右から2番目に接続	黒	
	ACC電源	赤	コネクタ1	白	コネクタ1の下段右から3番目に接続	桃+青	
	集中ドアロックスイッチ アンロック側信号線	紫	ARL-03の 紫線に接続 ※1				
	集中ドアロックスイッチ ロック側信号線	橙	ARL-03の 橙線に接続 ※1				
	再ロック条件信号線1	茶	ARL-03の 白+青線に接続 ※1				
	再ロック条件信号線2	青/白	コネクタ2	白	コネクタ2の上段右から6番目に接続(ドアオープン信号)	黒+赤	
	ドアアンロック条件信号線1	黄	アンロックさせたいタイミングでボディーアースとなる線へ接続ください。				
	ドアアンロック条件信号線2	青	コネクタ3	白	コネクタ3の下段左から1番目に接続(Pポジション信号)	青+白	
	シートベルト信号線	緑	接続の必要はありません。				
	車速信号線	白	コネクタ4	白	コネクタ4の上段左から3番目に接続	緑+赤	
A R L 0 3	ボディーアース	黒	本体の 黒線 に接続				
	ACC	赤	本体の 赤線 に接続				
	リレー制御信号線1	橙	本体の 橙線 に接続 ※1				
	リレー制御信号線2	紫	本体の 紫線 に接続 ※1				
	LockCtrl	緑/黄	コネクタ5	白	コネクタ5の下段右から2番目を切断後のコネクタ側に接続	赤	
	LockAct	赤/黒	コネクタ5	白	コネクタ5の下段右から2番目を切断後の車両側に接続	赤	
	UnLockCtrl	白/青	コネクタ5	白	コネクタ5の上段右から2番目を切断後のコネクタ側に接続	赤+黒	
	UnLockAct	赤/白	コネクタ5	白	コネクタ5の上段右から2番目を切断後の車両側に接続	赤+黒	

※1: 本体とARL-03を同時注文いただいた場合、本体とARL-03は結線された状態となっています。


コネクタ1(ミラーコントロールスイッチ裏側)



コネクタ2(メーターパネル裏側)



コネクタ3(メーターパネル裏側)

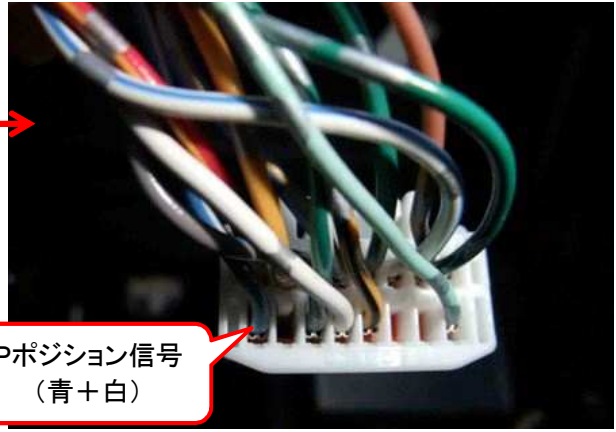

コネクタ4



コネクタ5(運転席側キックボード内)

