

注意


本資料の著作権はパーソナルCARパーツ株式会社が所有します。一切の文章、画像、情報の無断転載を禁じます
 本資料は取り付けの参考資料としてご活用ください。マイナーチェンジなどにより
 コネクタの位置、配線色等が異なっている場合があります。
 ※写真はスズキアルトのもですが、マツダキャロル、日産ピノも同様の結線で装着可能です。
 取り付け際には、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることを確認願います。

結線一覧

装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
DSW+	黄	コネクタ1	黒	上段左から2番目 切断後のコネクタ側	ピンク・青線
DMT+	緑	コネクタ1	黒	上段左から2番目 切断後の出力側	ピンク・青線
DSW-	青	コネクタ1	黒	上段1番左 切断後のコネクタ側	黄
DMT-	茶	コネクタ1	黒	上段1番左 切断後の出力側	黄
ドアロック時一瞬+12V	橙	コネクタ2	白	上段左から2番目	赤・青線
ドアアンロック時一瞬+12V	紫	コネクタ2	白	上段1番左	緑
ボディーアース	黒	コネクタ1	黒	下段左から3番目	黒
バッテリー電源	白	コネクタ2	白	上段1番右	白(太い)
AGC	赤	コネクタ1	黒	下段1番左	白・黒線

コネクタ1

ドアミラー格納スイッチのコネクタです

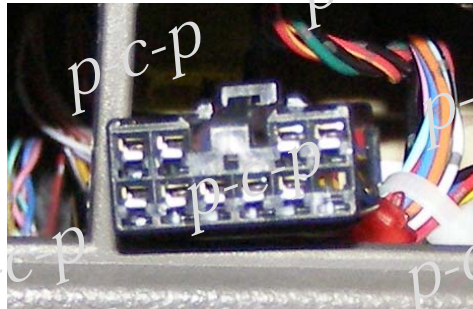

コネクタ2

運転席足元のヒューズボックス裏側のコネクタになります

