ニッサン キューブ Z11系 キーレス連動ミラー格納装置 装着参考資料


本資料の著作権はパーソナルCARパーツ株式会社が所有します。一切の文章、画像、情報の無断転載を禁じます本資料は取付先について保証するものではございません。ご購入者様での参考資料としてください。本資料は実車をもとに作成しておりますが、車のグレード、年式、オプション、マイナーチェンジ等により配線色が異なっている場合があります。取付に際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても弊社では一切保証できませんので予めご了承願います。


結線情報 ※装置タイプEには紫色配線はございません。

装置から出ている配線		車側への結線場所					
配糸	泉名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色	
DSW+	N/L	黄	コネクター1		写真上段右から3本目(橙)と4本目(橙)を切断し、	· 橙色	
DSWT P		典	コホクメート	C-T	スイッチ側の2本をより合わせ1本にして、そこに接続	1 位巴	
DMT+	緑	コネクター1	自	写真上段右から3本目(赤)と4本目(橙)を切断し、	橙色		
DMIT				ミラーチ側の2本をより合わせ1本にして、そこに接続			
DSW-	PfC	コネクター1	白	写真上段右から1本目(水色)と2本目(水色)を切断し、	水色		
				スイッチ側の2本をより合わせ1本にして、そこに接続			
DMT		茶	コネクター1	P	写真上段右から1本目(桃)と2本目(青/緑)を切断し、	水色	
					ミラー側の2本をより合わせ1本にして、そこに接続		
ドアロック即	持一瞬+12V	橙	コネクター2	白	写真下段左から2本目	灰色	
ボディ	ーアース	黒	コネクター2	白	写真下段左から3本目	茶色	
バッテ	リー電源	P\$C	コネクター3	茶	写真左端 または ヒューズBOX 10A「ルームランプ」などから取り出し	赤+黒	
A	CC	赤	コネクター1	白	写真上段右から6番目	茶色	

コネクタ1

格納スイッチ裏のコネクタになります

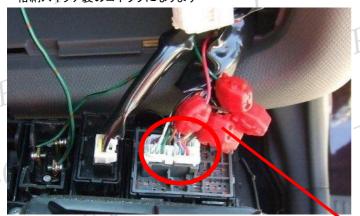

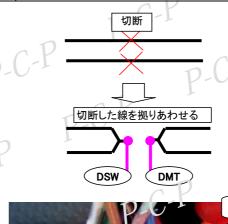


DSW+ / DMT+

DSW- / DMT-

P-C-P


コネクタ2 運転席ドア足元

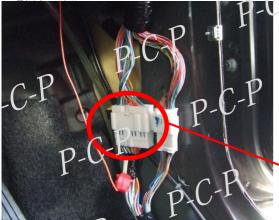

ドアロック時12V

ACC電源

コネクタ3

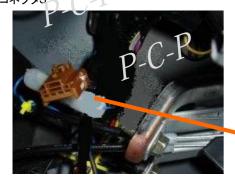

常時12V線はハンドル下部分に写真の様な 茶色コネクタ に接続するか、ヒューズボックスから 分岐させて接続します。

アンロック時12V

	$\exists \exists$

ニッサン キューブ Z12系 キーレス連動ミラー格納装置 装着参考資料


在意本資料の著作権はパーソナルCARパーツ株式会社が所有します。一切の文章、画像、情報の無断転載を禁じます本資料は取付先について保証するものではございません。ご購入者様での参考資料としてください。本資料は実車をもとに作成しておりますが、車のグレード、年式、オプション、マイナーチェンジ等により配線色が異なっている場合があります。取付に際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても弊社では一切保証できませんので予めご了承願います。


結線情報 ※装置タイプEには紫色配線はございません。

柳宵和 公表直ブイノロニは	米口は豚は		1				
装置から出ている配線		車側への結線場所					
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色		
DSW+	黄	コネクタ1	自	写真上段右から3本目(赤)と4本目(橙)を切断し、 スイッチ側の2本をより合わせ1本にして、そこに接続	赤と橙		
DMT+	緑	コネクタ1	白	写真上段右から3本目(赤)と4本目(橙)を切断し、 ミラーチ側の2本をより合わせ1本にして、そこに接続	赤と橙		
DSW-	青	コネクタ1	自上	写真上段右から1本目(桃)と2本目(青/緑)を切断し、 スイッチ側の2本をより合わせ1本にして、そこに接続	桃と 青+緑		
P-DMT-	茶	コネクタ1	白	写真上段右から1本目(桃)と2本目(青/緑)を切断し、 ミラー側の2本をより合わせ1本にして、そこに接続	桃と 青+緑		
ドアロック時一瞬+12V	橙	コネクタ2	白	写真上段左から4本目(空色)に接続。	空色		
ドアアンロック時一瞬+12V	紫	コネクタ2	白	写真上段左から3本目(緑色)に接続。 ※装置タイプEには紫色配線はございません。	緑色		
ボディーアース	黒	車体金属部に接続					
バッテリー電源	白	ヒューズボックス	C-P	ヒューズボックス中央列の上から2番目の青色 10A「ルームランプ」などから取り出し	-		
ACC	赤	コネクタ1	白白	写真上段右から6番目	青+黄		


■コネクタ1


コネクタ1の位置(運転席ハンドル下パネル内)

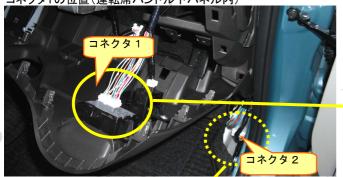

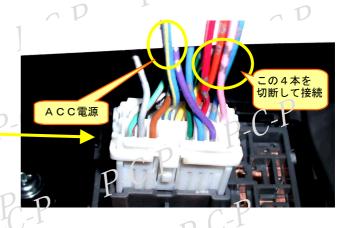

■コネクタ2

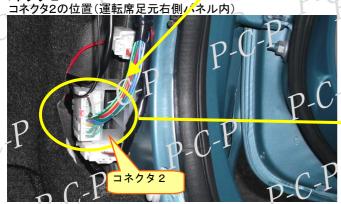

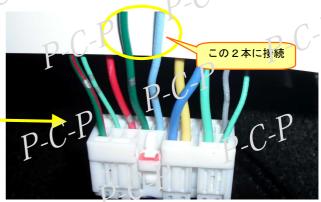

■ヒューズボックス

