

## マツダCX-7 装着参考資料

### 注意

本資料の著作権はパーソナルCARパーツ株式会社が所有します。一切の文章、画像、情報の無断転載を禁じます

本資料は取付先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。

本資料は実車をもとに作成しておりますが、車のグレード、年式、オプション、マイナーチェンジ等により

配線色が異なっている場合があります。

取付に際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。

本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても弊社では一切保証できませんので予めご了承願います。

### 1. インナーガーニッシュを上から外す。



### 2. ドアレバー部のカバーを外し、中のビスを外す。



### 3. ドアハンドルマットを外し、下に見えるビスを外す。




4. ドア内張り左部, 下部, 右部のクリップ(確か8箇所)を外し、ドア内張りを上に持ち上げて外す。




5. ドアノブを内張り内側から押し出すようにして外し、穴から抜く。



6. パワーウィンドウコントロールユニットからコネクタ3箇所を外す。

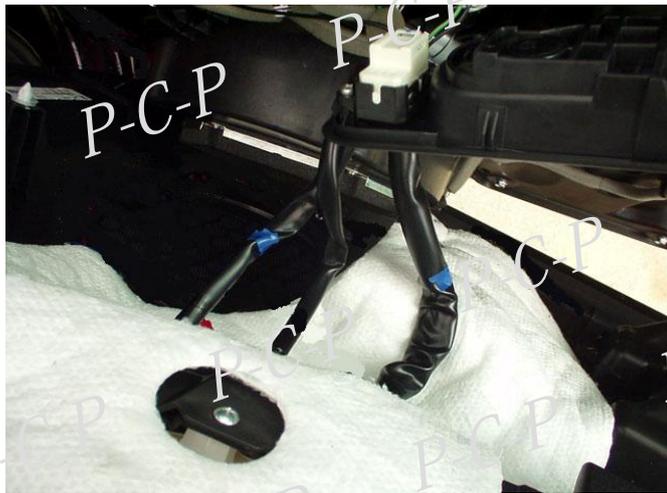

7. 結線先は以下画像の8ピン(ドアミラー)14ピン(パワーウィンドー)、2ピン(ドアロック)コネクタです。

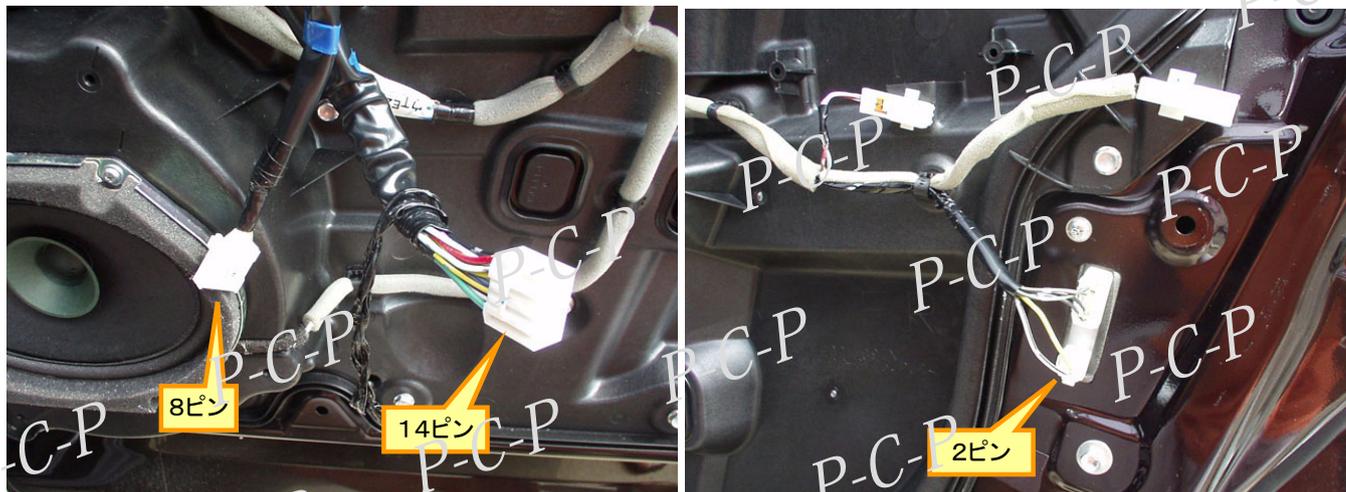

結線先は下記のとおりです。

- 白 : 14ピンコネクタの赤(常時12V)
- 黒 : 14ピンコネクタの黒(GND)
- 赤 : 14ピンコネクタの空色(ACC)
- 緑 : 8ピンコネクタの白/緑のドアミラー側(DMT+)
- 黄 : 8ピンコネクタの白/緑のドアミラースイッチ側(DSW+)
- 茶 : 8ピンコネクタの黄/緑のドアミラー側(DMT-)
- 青 : 8ピンコネクタの黄/緑のドアミラースイッチ側(DSW-)
- 橙 : 2ピンコネクタの黄/黒(ドアロック)
- 紫 : 2ピンコネクタの白/黒(ドアアンロック)