


注意
 本資料は取り付けの参考資料としてご利用ください。マイナーチェンジなどによりコネクタの位置、配線色等が異なっている場合があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることを確認願います。

結線一覧

装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
DSW+	黄	コネクタ1	白	上段右から5番目 切断後出力側	水色
DMT+	緑	コネクタ1	白	上段右から5番目 切断後コネクタ側	水色
DSW-	青	コネクタ1	白	上段右から2番目 切断後出力側	青色
DMT-	茶	コネクタ1	白	上段右から2番目 切断後コネクタ側	青色
ドアロック時一瞬+12V	橙	コネクタ2	茶	下段右から10番目	赤+緑
ドアアンロック時一瞬+12V	紫	コネクタ2	茶	下段右から2番目	ピンク
ボディーアース	黒		一	車体金属部分	
バッテリー電源	白	コネクタ3	白	上段右から1番目	赤+白
ACC	赤	コネクタ3	白	上段右から10番目(一番左)	黄色

コネクタ1
 ナビ裏側のコネクタになります。

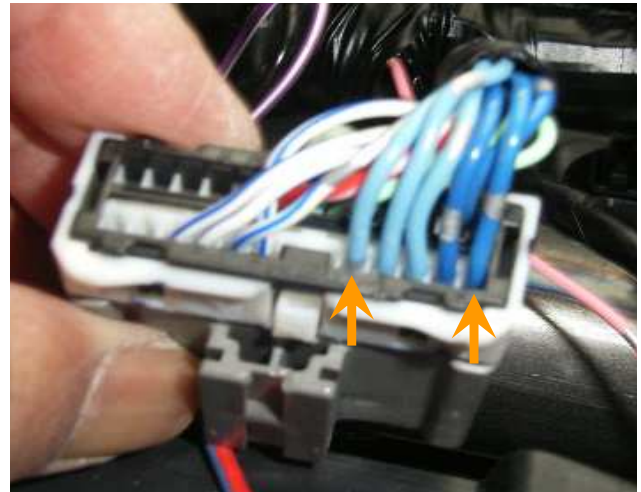


この裏にコネクタ1があります



結線状態

コネクタ2

運転席足元カバーの中にコネクタ2はあります。

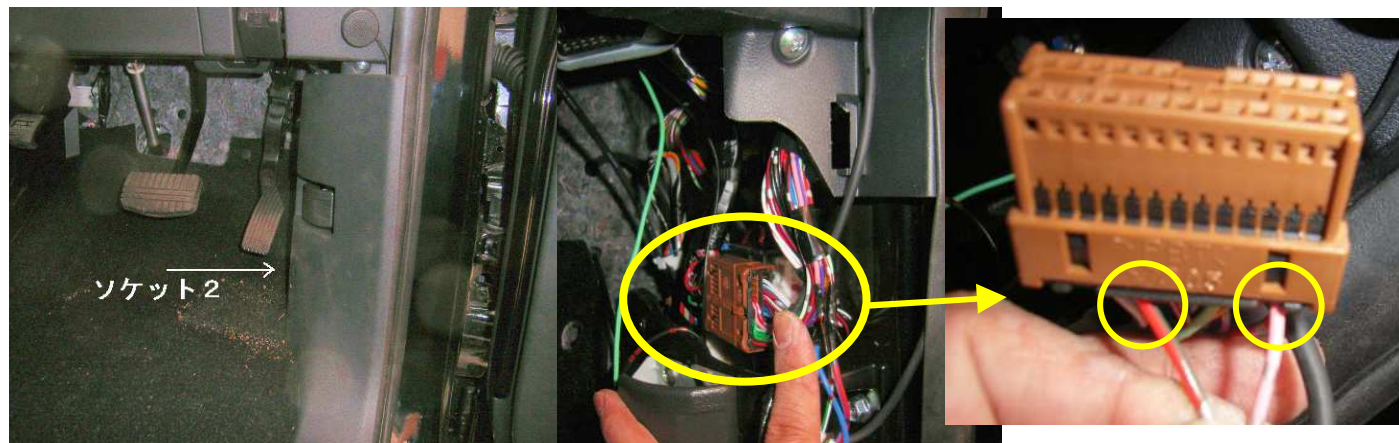

コネクタ3

ナビ接続コネクタになります

