

注意

本資料の著作権はパーソナルCARパーツ株式会社が所有します。一切の文章、画像、情報の無断転載を禁じます
 本資料は実車を基に作成しておりますが、車のグレード、年式、オプション、マイナーチェンジ等により、配線色が異なっている場合があります。
 取付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで信号が出力されていることを、テスター等にて確認願います。

結線一覧

装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
DSW+	黄	コネクタ 1	白	上段 右から2番目 切断後 のコネクタ側に 接続	灰
DMT+	緑			上段 右から2番目 切断後 の車両側に 接続	
DSW-	青			上段 右から3番目 切断後 のコネクタ側に 接続	
DMT-	茶			上段 右から3番目 切断後 の車両側に 接続	
ボディーアース	黒	コネクタ 2	緑	上段 右から 1番目 に 接続	黒
ACC	赤			下段 右から 2番目 に 接続	茶
ドアロック時一瞬+12V	橙	コネクタ 2	緑	下段 左から 1番目 に 接続	桃
ドアアンロック時一瞬+12V	紫			下段 右から 1番目 に 接続	黄
バッテリー電源	白	コネクタ 3	緑 又は、白	上段 右から 2番目 に接続	桃 又は、水色

装置別注意事項


TYPE-Aを装着の場合

ドアロック時格納/ACCオン展開をご希望の場合は装置からの **紫線** を付属のタップで ハーネス側 **黒線** へ接続してください。

TYPE-Eを装着の場合

- ①TYPE-E に **紫線**(アンロック時12V)はございません。
- ②ACC連動で格納をご希望の場合は装置の **橙線**(ドアロック時12V)を **装置赤線**(ACC) へおつなぎください。

コネクタ1の情報

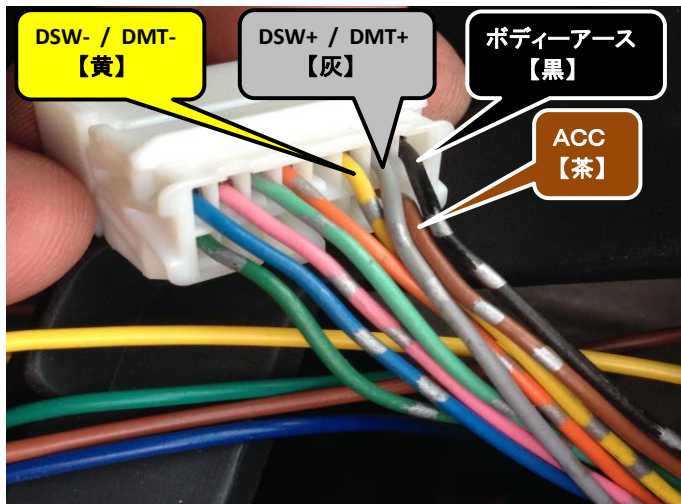


コネクタ2の情報



ドアロック時
12V(桃色)

ドアアンロック時
12V(黄色)


コネクタ3の情報

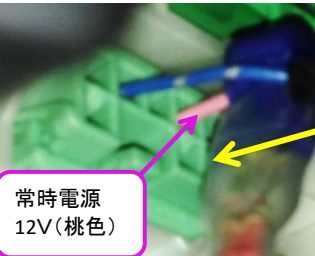

常時電源
12V(桃色)

コネクタ3の情報

又は
コネクタ 3 が
白色の場合

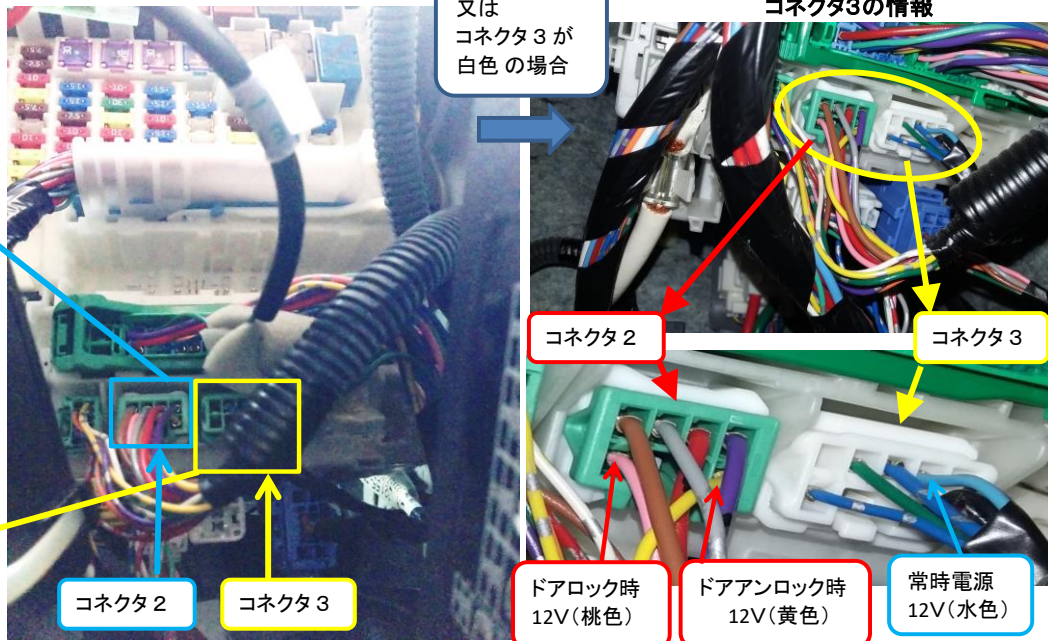

コネクタ 2

コネクタ 3

ドアロック時
12V(桃色)

ドアアンロック時
12V(黄色)

常時電源
12V(水色)