

リーフ AZE0系 キーレス連動ドアミラー格納装置 装着参考資料


注意

本資料の著作権はパーソナルCARパーツ株式会社が所有します。一切の文章、画像、情報の無断転載を禁じます
 本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車
 と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線情報 ※装置タイプEには紫色配線はございません。

装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
DSW+	黄	コネクタ1	白	右から2番目と3番目を切断し より合わせた1本にして、スイッチ側に接続	灰色+赤
DMT+	緑	コネクタ1	白	右から2番目と3番目を切断し より合わせた1本にして、ミラー側に接続	灰色+赤
DSW-	青	コネクタ1	白	左から2番目と3番目を切断し より合わせた1本にして、スイッチ側に接続	水色+水色
DMT-	茶	コネクタ1	白	左から2番目と3番目を切断し より合わせた1本にして、ミラー側に接続	水色+水色
ドアロック時一瞬+12V	橙	コネクタ3	灰	写真右から3番目	紫
ドアアンロック時一瞬+12V	灰	コネクタ3	灰	写真右から4番目	水色
ボディアース	黒	コネクタ1	白	写真最上段右端	黒
バッテリー電源	白	コネクタ2	白	真ん中	赤
ACC	赤	コネクタ1	白	写真最上段左端	青

コネクタ1 DSW+/DMT+ DSW-/DMT- は2本あります。
 2つを切断してSW+側とMT+側で2本より合わせて装置配線につなぎます。

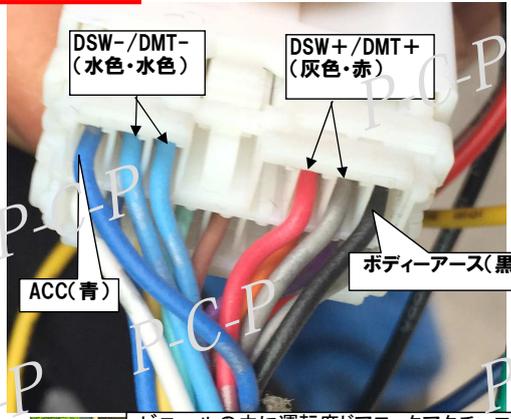

コネクタ3



ドアパネルの外し方



1、ドアノブの中のカバーを外し、M10ボルトを外す。



2、パワーウィンドウ&ドアミラースイッチのカバーをへらで外し、M10ボルトを外す



3、内貼りを引っ張り、ドアから内貼りを外す。(クリップ9個)
 内貼りを外す際は、ドアノブの裏のワイヤーも外す