

マーチ AK12系 装着参考資料

本資料の著作権はパーソナルCARパーツ株式会社が所有します。一切の文章、画像、情報の無断転載を禁じます  
 本資料は取付先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。  
 本資料は実車をもとに作成しておりますが、車のグレード、年式、オプション、マイナーチェンジにより  
 配線色が異なっている場合があります。  
 取付に際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。  
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても弊社では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線一覧

装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
DSW+	黄	コネクタ1	白	下段正面右から4番目(橙)と3番目(白)を切断し、 スイッチ側の2本をより合わせ1本にします。そこに接続	橙と白
DMT+	緑	コネクタ1	白	下段正面右から4番目(橙)と3番目(白)を切断し、 出力側の2本をより合わせ1本にします。そこに接続	橙と白
DSW-	青	コネクタ1	白	下段正面右から2番目(空)と1番目(黒)を切断し、 スイッチ側の2本をより合わせ1本にします。そこに接続	空と黒
DMT-	茶	コネクタ1	白	下段正面右から2番目(空)と1番目(黒)を切断し、 出力側の2本をより合わせ1本にします。そこに接続	空と黒
ドアロック時一瞬+12V	橙	コネクタ2	白	下段正面左から3番目	灰 *1
ドアアンロック時一瞬+12V	紫	コネクタ2	白	上段正面左から2番目	茶
ボディーアース	黒	コネクタ	白	下段正面右から5番目	黒
バッテリー電源	白	ヒューズボックス	白	ヒューズボックス 右から6番目	—
ACC	赤	コネクタ1	白	下段正面右から6番目	茶


\*1 インテリジェントキー仕様の車両は空色となります

コネクタ1



		茶	黒	橙	白
				空	黒


コネクタ2

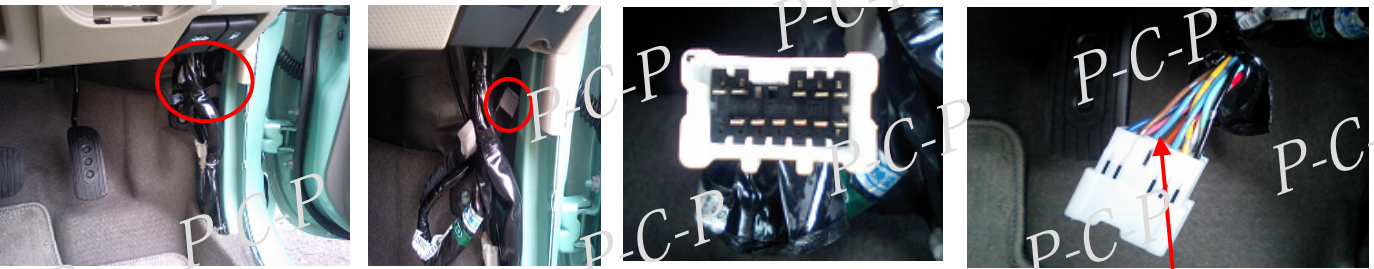

	茶			
	灰*1			

写真はインテリジェントキー仕様のため空色

コネクタ3

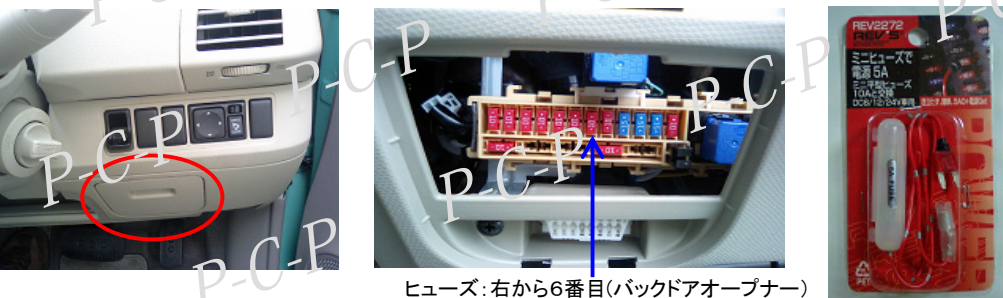

ヒューズ: 右から6番目(バックドアオープナー)

ヒューズから分岐できるものを準備すると楽です