


注意
本資料の著作権はパーソナルCARパーツ株式会社が所有します。一切の文章、画像、情報の無断転載を禁じます
本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車
と異なっている可能性があります。
取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線一覧

装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
DSW+	黄	コネクタ1(12P)	白	11番線 切断後のスイッチ側	桃+青
DMT+	緑	コネクタ1(12P)	白	11番線 切断後の出力側	桃+青
DSW-	青	コネクタ1(12P)	白	12番線 切断後のスイッチ側	黄
DMT-	茶	コネクタ1(12P)	白	12番線 切断後の出力側	黄
ドアロック時一瞬+12V	橙	コネクタ2(5P)	黒	3番線	赤+青
ドアアンロック時一瞬+12V	紫	コネクタ2(5P)	黒	4番線	緑
ボディーアース	黒	コネクタ1(12P)	白	10番線	黒
バッテリー電源	白	コネクタ3(16P)	黒	2番線	白
ACC	赤	コネクタ1(12P)	白	8番線	桃+黒

コネクタ1の情報

運転席ドアパネル ドアミラースイッチコネクタ(12P)

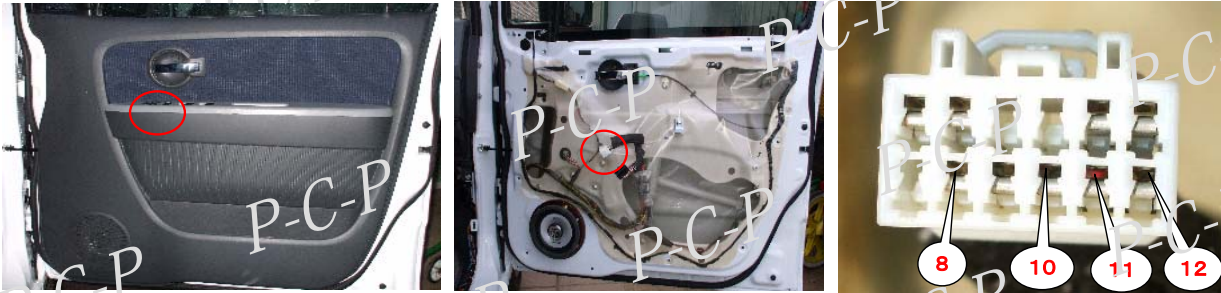

コネクタ2の情報

運転席ドアパネル ドアロックアクチュエータコネクタ(5P)



コネクタ3の情報

運転席ドアパネル パワーウインドウスイッチコネクタ(16P)




ワゴンR MH23系 装着参考資料

注意
 本資料の著作権はパーソナルCARパーツ株式会社が所有します。一切の文章、画像、情報の無断転載を禁じます
 本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車
 と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。


結線一覧

装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
DSW+	黄	コネクタ1	白	11番線 切断後のスイッチ側	桃+青
DMT+	緑	コネクタ1	白	11番線 切断後の出力側	桃+青
DSW-	青	コネクタ1	白	12番線 切断後のスイッチ側	紫
DMT-	茶	コネクタ1	白	12番線 切断後の出力側	紫
ドアロック時一瞬+12V	橙	コネクタ2	黒	下段左から2番目	緑+黒
ドアアンロック時一瞬+12V	紫	コネクタ2	黒	下段左から3番目	緑
ボディーアース	黒	コネクタ1	白	10番線	黒
バッテリー電源	白	コネクタ3	黒	上段左から3番目	白
ACC	赤	コネクタ1	白	8番線	白+黒


コネクタ1

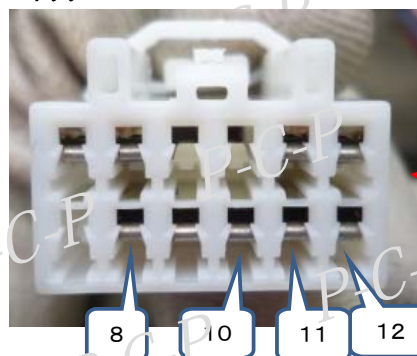


運転席ドア内

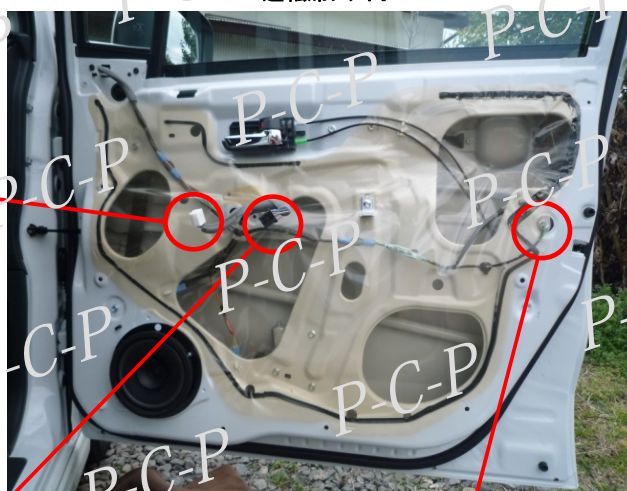

コネクタ3

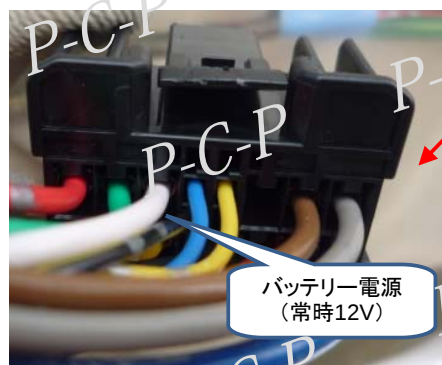

コネクタ2

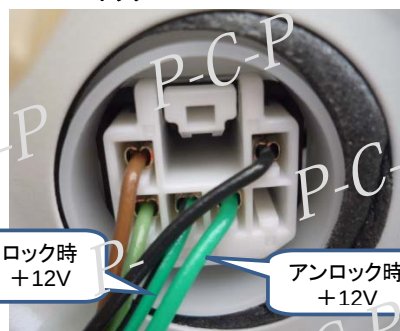

注意

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車
 と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。





結線一覧

装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
DSW+	黄	コネクタ 1	黒	上段 左から 2 番目 切断後のスイッチ側に接続	赤
DMT+	緑			上段 左から 2 番目 切断後のモータ側に接続	
DSW-	青			上段 左から 1 番目 切断後のスイッチ側に接続	白
DMT-	茶			上段 左から 1 番目 切断後のモータ側に接続	
ドアロック時一瞬+12V	橙	コネクタ 2	白	上段 左から 4 番目に接続	赤/青
ドアアンロック時一瞬+12V	紫			上段 左から 5 番目に接続	緑
ボディーアース	黒	ACCソケット裏		下	黒、又は 黒/橙
バッテリー電源	白	コネクタ 3	灰	下段 左から 3 番目に接続	白/赤
ACC	赤	ACCソケット裏		上	白/黒 又は、赤

※装置タイプ E には紫色配線はございません。

コネクタ 1

ミラースイッチコネクタ

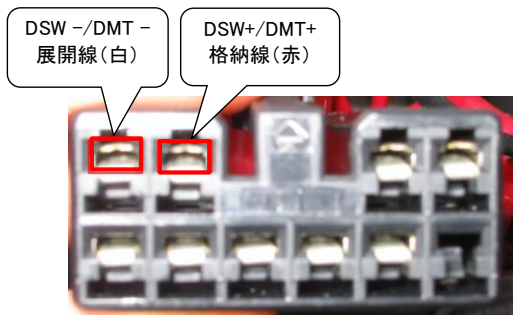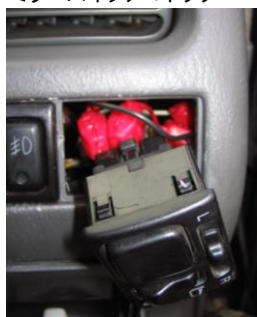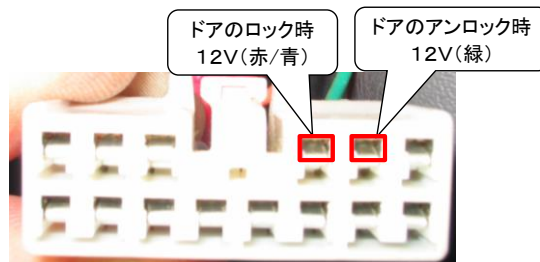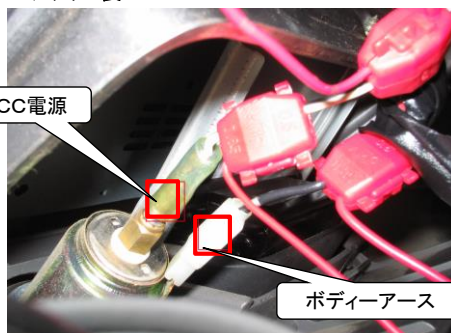**運転席足元****コネクタ 2****ACCソケット裏****コネクタ 3**