

スバル レヴォーグ VM系
 運転席用 リバース連動ミラー下降装置 取付参考資料

注意
 本商品は助手席側のミラーを下降させる為の専用商品です。本商品を使用した場合、運転席側へは使用できません。
 資料は取り付けの参考資料としてご活用ください。マイナーチェンジ或いは、配線図の誤記載などにより
 実車とコネクタ番号、位置、配線色等が異なっている場合があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で意図するタイミングで電圧が出力されていることを確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても一切保証できませんので、予めご了承ください。




結線先一覧

装置から出ている配線		車両側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先の位置	結線先配線色
DSW	黄	コネクタ 1	白	2段目 右 から 2番目切断後 スイッチ側へ接続	白/青
DMT	緑			2段目 右 から 2番目切断後 車両側へ接続	
USW	青			2段目 右 から 5番目切断後 スイッチ側へ接続	橙
UMT	茶			2段目 右 から 5番目切断後 車両側へ接続	
ボディーアース	黒	コネクタ 2	白	右端から1番目	黒/白、又は黒
バッテリー電源	白			中央の赤線(又は白/緑)にエレクトロタップで接続 ※左端に白/緑 という情報もあります	赤、又は白/緑
リバース時12V	橙	コネクタ 3	白	運転席ハンドル右下の奥にある コネクタ 6番へ付属のタップで接続	茶/黄 又は 茶


※各配線の長さが足りない場合は別途必要な長さの配線をご用意ください。

接続先コネクタ位置


コネクタ 1 及びコネクタ 2 (運転席側)
 コネクタ位置 : ミラースイッチ裏

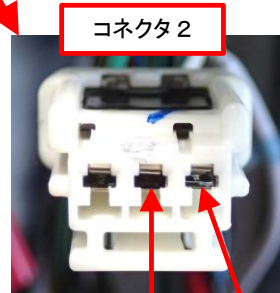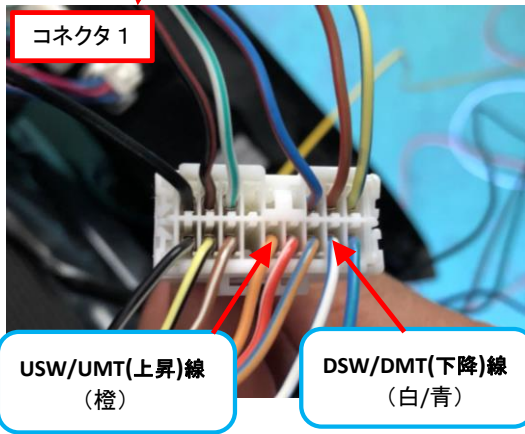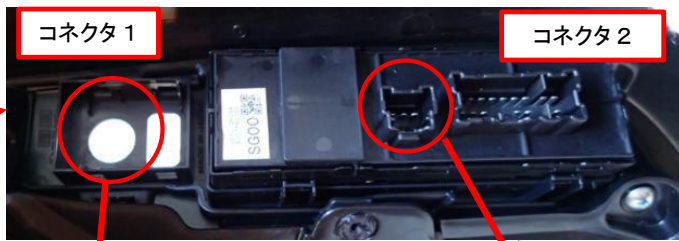

コネクタ 3
 リバース信号線
 (茶/黄) 又は (茶) No.6

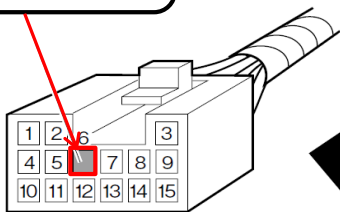

コネクタ 3 の位置 : ハンドル右下の奥

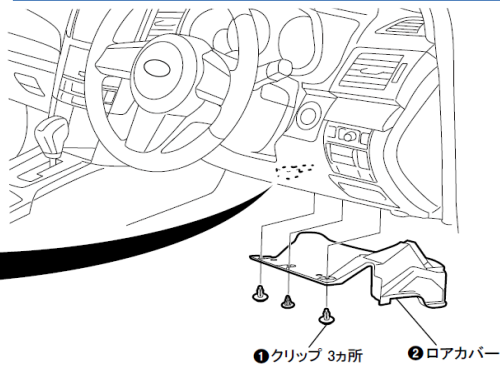

ドア内から室内へ橙線を引き込む必要があります。
 実車の配線状況を良く確認してドアチューブ内に配線を通してください。