## ホンダ N WGN (Nワゴン) JH1系 リバース連動ドアミラー下降装置 結線位置資料

本資料の著作権はパーソナルCARパーツ株式会社が所有します。一切の文章、画像、情報の無断転載を禁じます


本資料は取付先について保証するものではございません。ご購入者様での参考資料としてください。 本資料は実車をもとに作成しておりますが、車のグレード、年式、オプション、マイナーチェンジ等により

配線色が異なっている場合があります。 取付に際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。

本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても弊社では一切保証できませんので予めご了承願います。

1VA 3-E					
装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
DSW	黄	コネクタ1	白	写真上段 左から3番目 切断後のスイッチ側へ接続	緑
DMT	10線	コネクタ1	白	写真上段 左から2番目 切断後のドアミラー側へ接続	緑
USW	十青	コネクタ1	ήľ	写真上段 左から2番目 切断後のスイッチ側へ接続	茶
P-UMT	茶	コネクタ1	白	写真上段 左から2番目 切断後のドアミラー側へ接続	茶
リバース時+12V	橙	コネクタ2	緑	写真の上段 右から3番目に分岐 接続	白
ボディーアース	10黒	コネクタ3	白	写真の左から1番目に分岐接続	黒
バッテリー電源	白	コネクタ3	白	写真の左から4番目に分岐接続	薄橙

コネクタ1 助手席足元脇

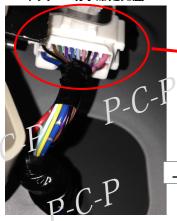




参考写真:コネクタロックツメ側



コネクタ2 ヒューズボックス脇

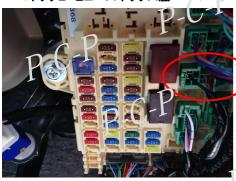



参考写真:取り付け後



コネクタ3 ナビ裏





P-C-P



