

スバル R2 RC1系 結線位置資料

注意



本資料の著作権はパーソナルCARパーツ株式会社が所有します。一切の文章、画像、情報の無断転載を禁じます
 本資料は取付先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 本資料は実車をもとに作成しておりますが、車のグレード、年式、オプション、マイナーチェンジ等により
 配線色が異なっている場合があります。
 取付に際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても弊社では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線一覧

装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
DSW	黄	コネクタ3	白	線側から見て 右から2列目・下から2段目	青
DMT	緑	コネクタ3	白		
USW	青	コネクタ3	白	線側から見て 右から2列目・下から1段目	茶
UMT	茶	コネクタ3	白		
リバース時+12V	橙	コネクタ2	白	線側から見て上段の最右端	茶
ボディアース	黒	—	—	ボディ金属部に共締め	—
バッテリー電源	白	コネクタ1	白	線側から見て下段の最右端	茶

コネクタ1




ナビ裏コネクタになります

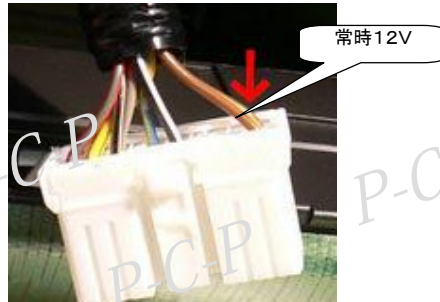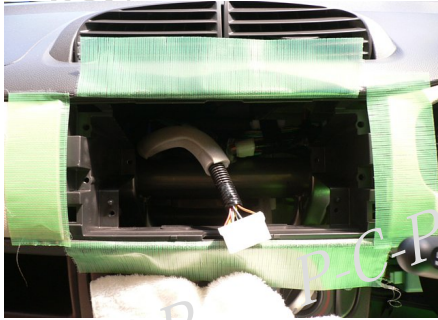

コネクタ2


助手席グローブボックス裏ヒューズボックス

2. スクリュー (A) をゆるめ、クリップ (B) を外し、グローブボックスを取外す。

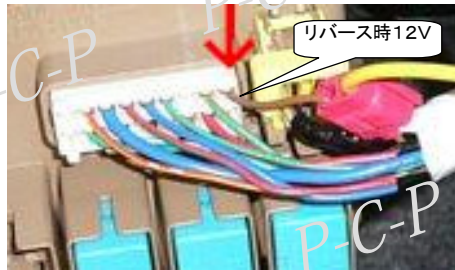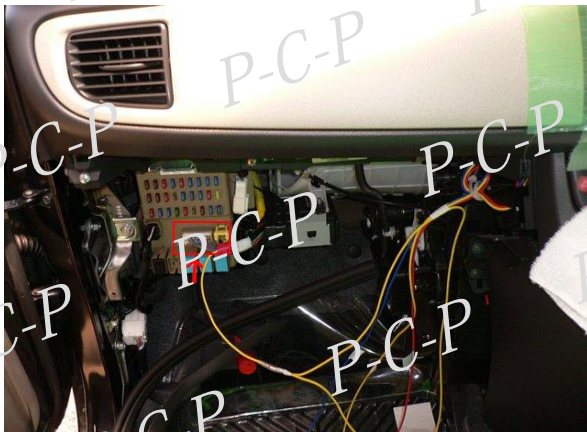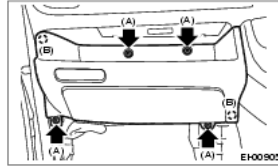

コネクタ3

助手席足元スキャッププレート裏

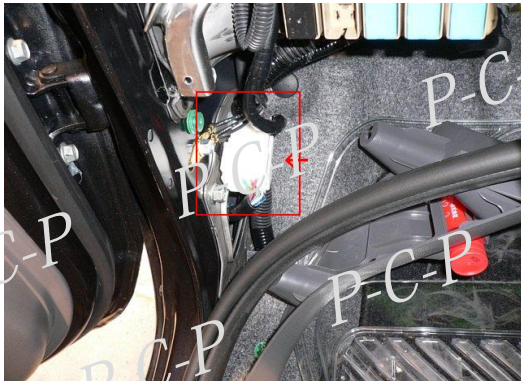

7. フロントドアスキャッププレートを取外す。

