

注意


本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車
 と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターで確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても当社では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線一覧



装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
DSW	黄	コネクタ1	青	切断後の車両側	緑
DMT	緑	コネクタ1	青	切断後のコネクタ側(ドア側)	緑
USW	青	コネクタ1	青	切断後の車両側	紫
UMT	茶	コネクタ1	青	切断後のコネクタ側(ドア側)	紫
リバース時+12V	橙	コネクタ2	緑	写真のようにエレクトロタップで割り込み	茶
ボディーアース	黒			車両の金属部へ	
バッテリー電源	白	ヒューズBOX	-	No28(空き)へ電源取り出しヒューズ取り付け	-

コネクタ1

助手席グローブBOXを取り外し、エアコンフィルターの左奥
 ドアにつながる、青と白のコネクタが合体している青コネクタ

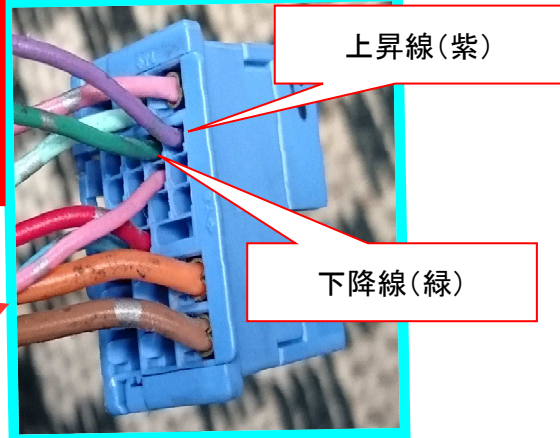

コネクタ2

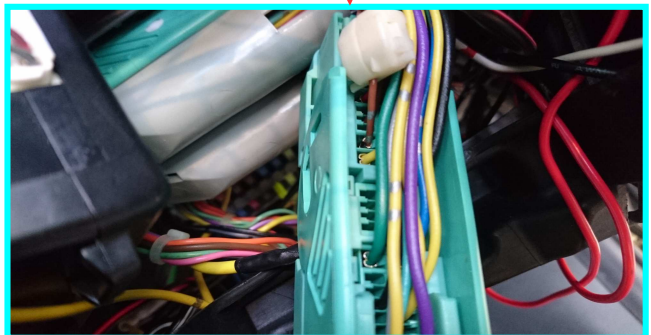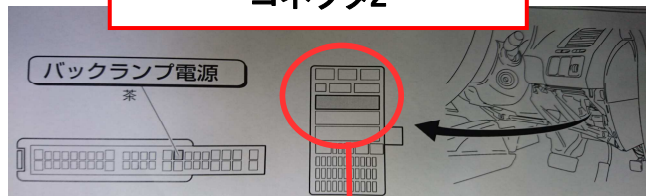

バッテリー電源

