


ストリーム RN6、RN8系 装着参考資料

注意
 本資料の著作権はパーソナルCAR/パーツ株式会社が所有します。一切の文章、画像、情報の無断転載を禁じます
 本資料は取付先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 本資料は実車をもとに作成しておりますが、車のグレード、年式、オプション、マイナーチェンジ等により
 配線色が異なっている場合があります。
 取付に際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても弊社では一切保証できませんので予めご了承願います。

1. 運転席ドア部のドアミラースイッチ及びパワーウィンドウスイッチ類のパネルを外します。
 パネル裏側の ドアミラースイッチコネクタ と パワーウィンドウスイッチコネクタを確認します。

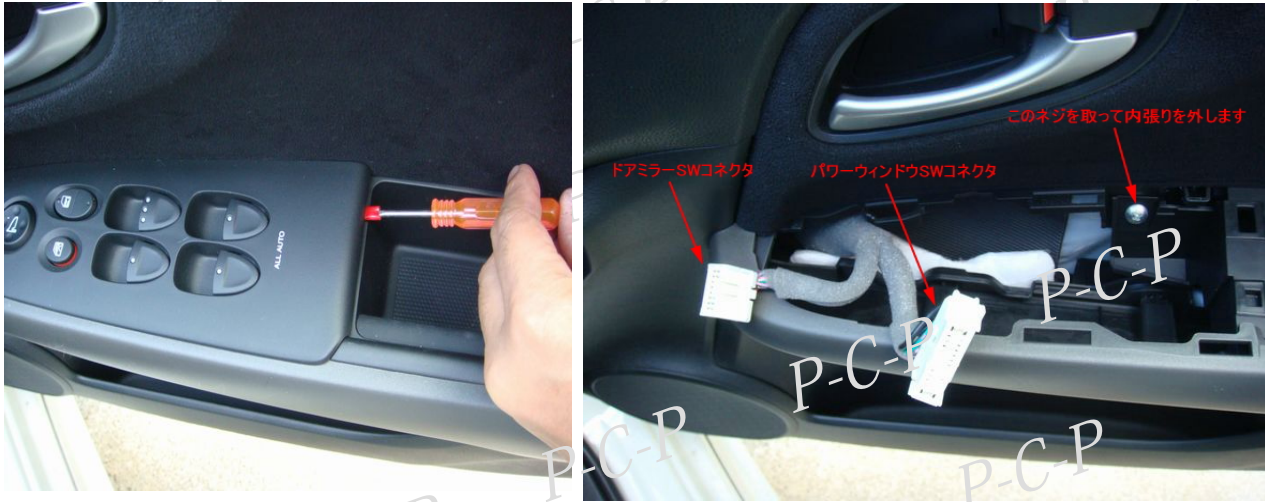

ドアミラーコネクタから出ている配線に、本装置の
 DSW/DMT/USW/UMT/ACC/ボディーアース
 を結線します。

パワーウィンドウコネクタから出ている配線に、本装置の
 バッテリー電源(常時12V)
 を結線します。

詳細は下表の結線一覧を参照ください。

2. 次にオーディオを取り外し、オーディオ取付け部の
 左奥にある 2ピン コネクタの配線に、本装置の
 リバース時+12V
 を結線します。

詳細は下表の結線一覧を参照ください。



結線一覧

装置から出ている配線	車側への結線場所
DSW (黄色)	ミラースイッチコネクタ 10番(緑色) のスイッチ側
DMT (緑色)	ミラースイッチコネクタ 10番(緑色) の出力側
USW (青色)	ミラースイッチコネクタ 5番(紫色) のスイッチ側
UMT (茶色)	ミラースイッチコネクタ 5番(紫色) の出力側
リバース時+12V (橙色)	オーディオ取付け部左奥2ピンコネクタ 茶色線
ボディーアース (黒色)	ミラースイッチコネクタ 6番(黒色)
バッテリー電源 (白色)	RN6系 > パワーウィンドウコネクタ 3番(白色) RN8系 > パワーウィンドウコネクタ 15番(白色)

ストリーム RN1~RN4系 装着参考資料

注意

本資料の著作権はパーソナルCARパーツ株式会社が所有します。一切の文章、画像、情報の無断転載を禁じます
 本資料は取付先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 本資料は実車をもとに作成しておりますが、車のグレード、年式、オプション、マイナーチェンジ等により配線色が異なっている場合があります。

取付に際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。



本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても弊社では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線一覧


装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
DSW	黄	コネクタ2	白	10番 切断後のスイッチ側	青+黒
DMT	緑	コネクタ2	白	10番 切断後の出力側	青+黒
USW	青	コネクタ2	白	5番 切断後のスイッチ側	緑+白
UMT	茶	コネクタ2	白	5番 切断後の出力側	緑+白
リバース時+12V	橙	コネクタ1	白	1番	緑
ボディーアース	黒	ボディー金属部分へ接続			
バッテリー電源	白	ヒューズBOX	黄(20A)	7番(サンルーフ用)	

コネクタ1

Pコネクタ

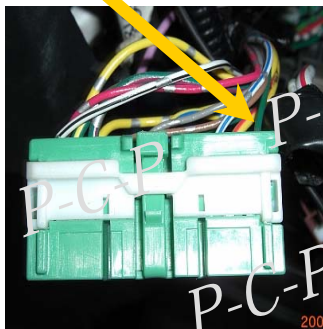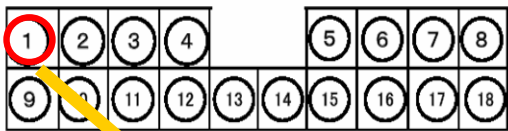

ハンドル左下側の ヒューズボックス

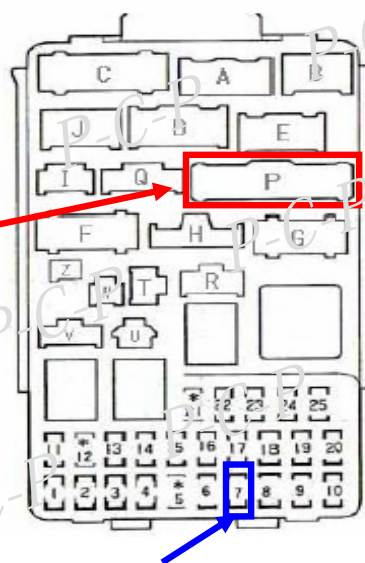


ヒューズBOX(7番 サンルーフ)常時+12V


参考: #8がオーディオ、#18がシガレット、共にACC+12V

コネクタ2

ドアミラースイッチコネクタ

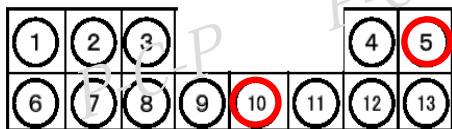

5番(緑+白)

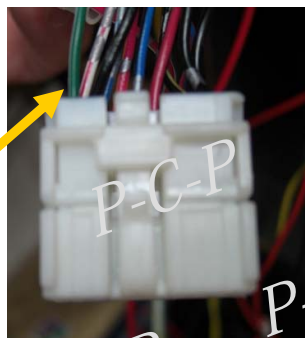

10番(青+黒)

