

BMW MINI R56 ABA-MF16 第2世代系 装着参考資料

注意
 本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。


結線情報

本体	装置から出ている配線		車側への結線場所			
	配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
	ボディーアース	黒	-	-	ボディ金属部に接続	黒
	ACC	赤	コネクタ1	黒色	図の赤枠のコネクタの4番	赤+青
	ドアロック時+12V	橙	コネクタ2	白色	図のオレンジ枠のコネクタの7番	黒+黄
	ドアアンロック時+12V	紫	コネクタ2	白色	図のオレンジ枠のコネクタの6番	黒
	常時12V電源	白	コネクタ1	黒色	図の赤枠のコネクタの12番	赤+黄

必要配線はすべてヒューズボックス内にあります

R56 割り込み線

赤/黄線 : +B (常時通電)
 赤/青線 : ACC

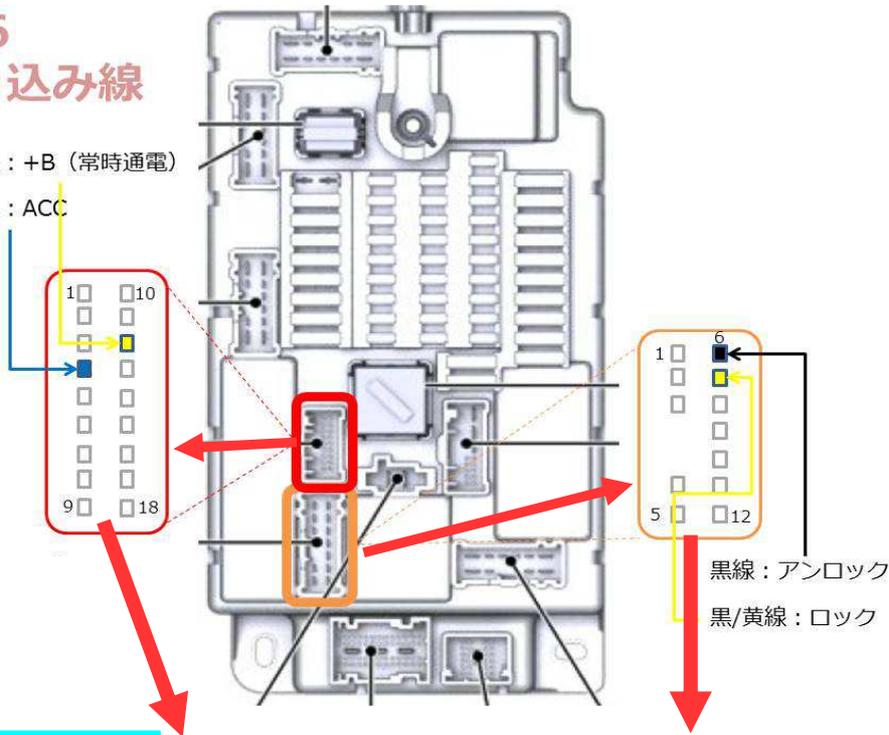

コネクタ1

常時12V (赤+黄)

ACC (赤+青)

+B (常時通電)

コネクタ2

アンロック (黒)

ロック (黒+黄)