

注意



本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車
と異なっている可能性があります。

取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。


結線情報

装置から出ている配線		車側への結線場所				
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色	
ボディーアース	黒	ボディーアースに接続				
ACC	赤	アクセサリ電源に接続				
ハザードスイッチ信号線 ※HRL-04未装着時のみ	緑					
右ウインカー配線 ※HRL-04装着時のみ	白+青	2	白	写真 上段 左から2番目 に 分岐接続	灰+赤	
右ウインカー配線 ※HRL-04装着時のみ	白+青	2	白	写真 上段 左から3番目 に 分岐接続	灰+青	
ドアロック時+12V	橙	1	白	写真 下段 右から1番目 に 分岐接続	黄	
ドアアンロック時+12V	紫	1	白	写真 下段 右から2番目 に 分岐接続	赤+黄	
常時12V電源	白	ヒューズボックス				
セキュリティLED +配線	黄	ダミーセキュリティLEDのプラス側配線に接続します				
セキュリティLED -配線	青	ダミーセキュリティLEDのマイナス側配線に接続します				
サイレン +配線	茶	サイレンのプラス側配線に接続します。				

運転席ヒューズボックス奥

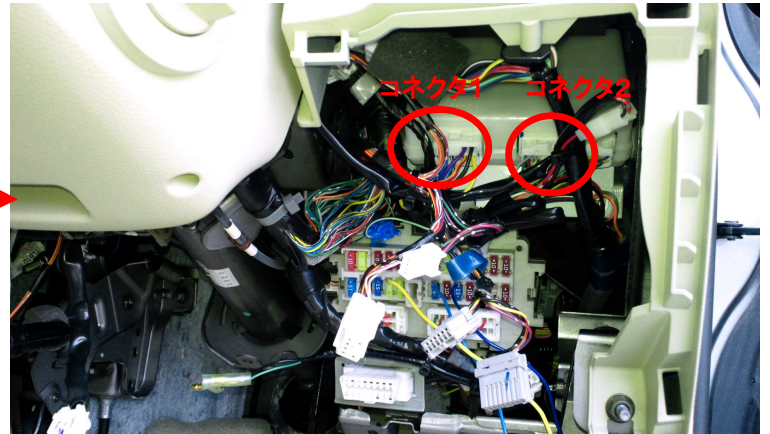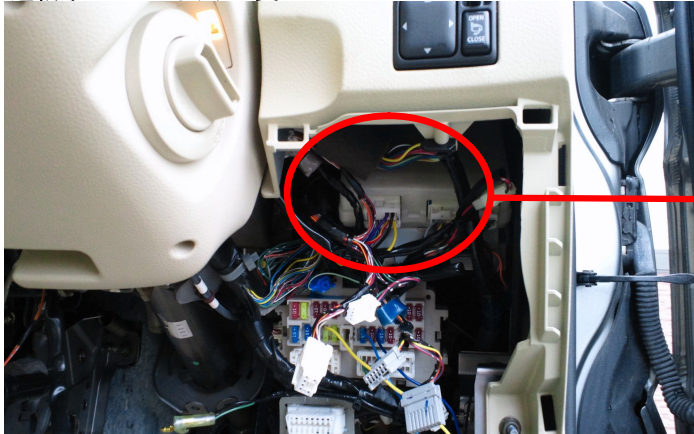

コネクタ1

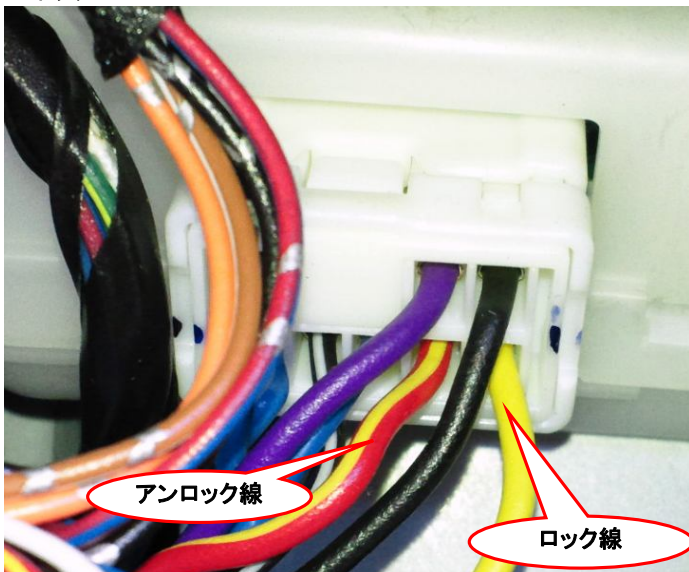

コネクタ2

