

注意

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車
と異なっている可能性があります。


取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線情報


	装置から出ている配線		車側への結線場所			
	配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
本 体	ポディーアース	黒	-	-	本体の金属部に配線	-
	ACC	赤	1	白	メーカー純正のれん分けハーネス使用 写真上段左から2番目(青丸)に接続	黄/赤
	ハザードスイッチ信号線 ※HRL-04未装着時のみ	緑	2	白	写真右から2番目(赤丸)に接続	緑/銀
	右ウインカー配線 ※HRL-04装着時のみ	白+青	-	-	-	-
	右ウインカー配線 ※HRL-04装着時のみ	白+青	-	-	-	-
	ドアロック時+12V	橙	3	白	上から4段目の右から1番目(青丸)に接	薄緑/黄
	ドアアンロック時+12V	紫	3	白	上から4段目の右から2番目(赤丸)に接	赤/緑
	常時12V電源	白	1	白	メーカー純正のれん分けハーネス使用 写真上段左から1番目(赤丸)に接続	白/赤
	セキュリティLED +配線	黄	ダミーセキュリティLEDのプラス側配線に接続します			
	セキュリティLED -配線	青	ダミーセキュリティLEDのマイナス側配線に接続します			
サイレン +配線	茶	サイレンのプラス側配線に接続します。				

コネクタ1の情報

運転席ヒューズボックス裏からのれん分けハーネスにて電源取得

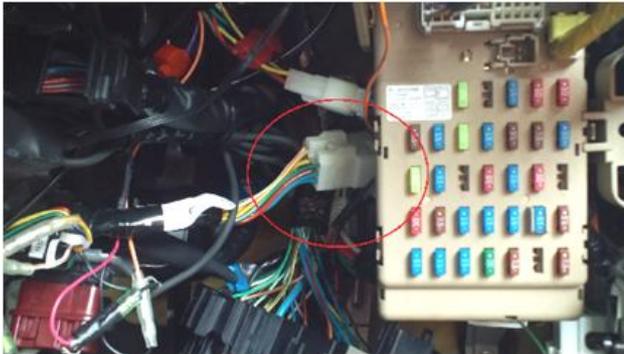


スバル純正のれん分けハーネス側

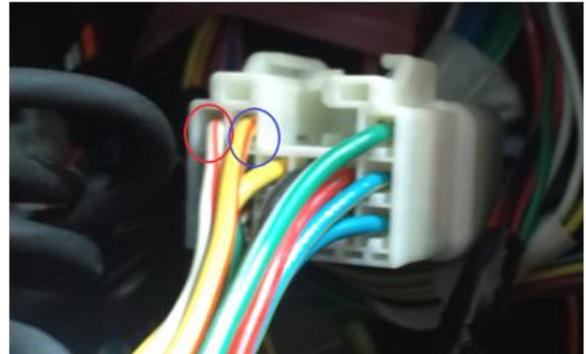


コネクタ2の情報

センターコンソール ハザードスイッチ裏

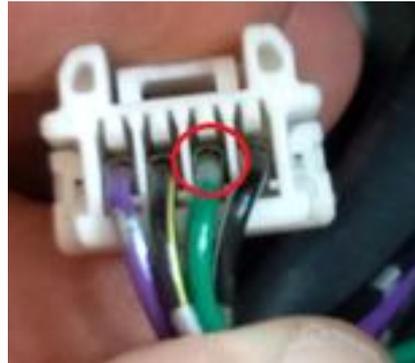

コネクタ3の情報

運転席足元カバーの裏

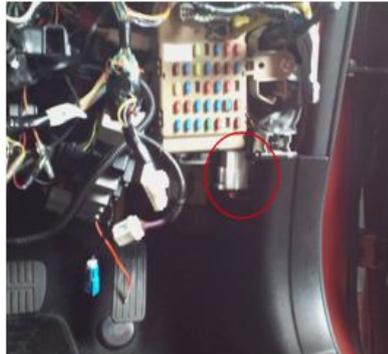

コネクタ下部

