


トヨタ ピクシス S510P系 オートライトユニット装着参考資料

注意
 本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず配線をテスターで電圧確認し、説明書記載の目的配線であることを確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても当社では一切保証できませんので予めご了承願います。
注意
 スマールライト、ヘッドライト配線は大電流が流れている可能性があります。配線接続はエレクトロタップは使用せずにギボシ端子接続、またはハンダ付け接続などで確実に接続してください。導通不良があると発熱する場合があります危険です。



結線一覧

ユニット側配線		車側への結線場所		
配線色(名称)	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
赤線	コネクタ2	白	コネクタ上段右端に接続	紫
黒線			ボディアースポイントに接続	
緑線	コネクタ1	白	画像コネクタ下段右から3番目に接続	黒
白色(太)			ボディアースポイントに接続	
茶線	コネクタ1	白	画像コネクタ下段右端に接続	桃
青線			ボディアースポイントに接続	
センサー感度切替スイッチ			インパネエアカバー部に穴を開けて取り付け	
橙線			絶縁処理	
黄線			絶縁処理	
照度センサー			運転席側ダッシュボード右端フロントガラス下部に両面テープで貼り付けます	

コネクタ1の情報

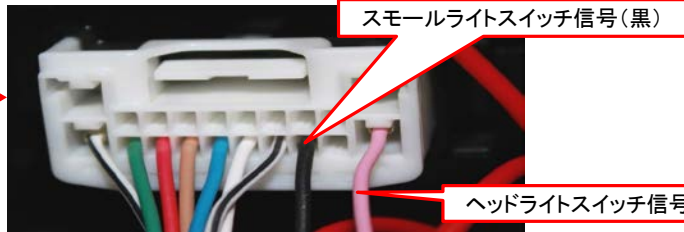

コネクタ2の情報

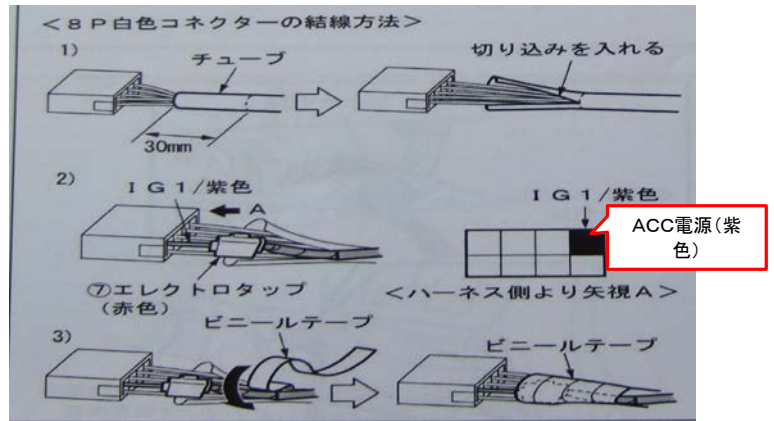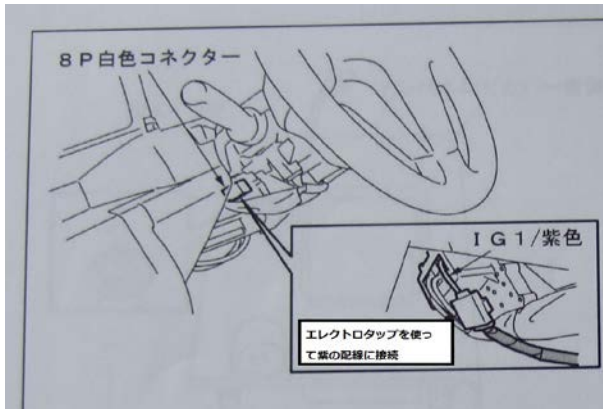

ボディアース(運転席側センターコンソールのボルトに共締め)



センサー取り付け位置(取付参考)



センサー感度調整スイッチ(取付参考)

