### タント L350#系 装着参考資料 パターン1

※タント L350#系は2通りのパターンがあることが確認されています。実車を確認いただきパターン1かパターン2の資料を参照してください。

本資料は取り付け先について保証するものではございません。 ご購入者様での参考資料としてください。 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車 と異なっている可能性がございます。 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

### 結線一覧

装置から出ている配線		車側への結線場所				
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色	
DSW+	黄	コネクター2	白	右から2番目 切断後のスイッチ側	青赤	
DMT+	緑	コネクター2	白	右から2番目 切断後の出力側	青赤	
DSW-	青	コネクター2	白	右から1番目 切断後のスイッチ側	緑白	
DMT-	茶	コネクター2	白	右から1番目 切断後の出力側	緑白	
ドアロック時一瞬+12V	橙	コネクター1	白	下段右から3番目	青白	
ドアアンロック時一瞬+12V	紫	コネクター1	白	下段右から4番目	青	
ボディーアース	黒	コネクター2	白	右から4番目	白黒	
バッテリー電源	白	コネクター1	白	上段左から3番目 ※上段左から2番目という情報も有	青	
ACC	赤	コネクター2	白	右から3番目	青	

## コネクター1

場所:運転席足下右側カバー内





# ※常時電源は上段左から2番目という情報も有






## コネクター2

場所:ミラー格納スイッチ裏側



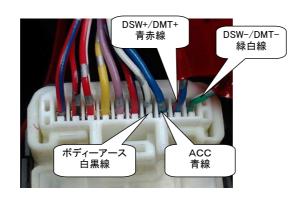

## タント L350#系 装着参考資料 パターン2

※タント L350#系は2通りのパターンがあることが確認されています。実車を確認いただきパターン1かパターン2の資料を参照してください。 P-C-P

- 注思 本資料の著作権はパーソナルCARパーツ株式会社が所有します。一切の文章、画像、情報の無断転載を禁じます 本資料は取付先について保証するものではございません。ご購入者様での参考資料としてください。 本資料は実車をもとに作成しておりますが、車のグレード、年式、オプション、マイナーチェンジ等により 配線色が異なっている場合があります。 取付に際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても弊社では一切保証できませんので予めご了承願います。


装置から出ている配料	車側への結線場所					
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色	
DSW+	黄	コネクター2	自由	右から2番目 切断後のスイッチ側	青赤	
DMT+	緑	コネクター2	白	右から2番目 切断後の出力側	青赤	
DSW-	青	コネクター2	白	右から1番目 切断後のスイッチ側	緑白	
DMT-	茶	コネクター2	白	右から1番目 切断後の出力側	緑白	
ドアロック時一瞬+12V	橙	コネクター1	白	上段左から1番目	青白	
ドアアンロック時一瞬+12V	紫	コネクター1	白	上段左から2番目	<b>力</b> (青-月	
ボディーアース	黒	コネクター2	/ 白	右から4番目	台黒	
バッテリー電源	白	コネクター3	白	上段左から5番目	青	
ACC	赤	コネクター2	白	右から3番目	青	

### コネクター1

場所:運転席足下右側カバー内






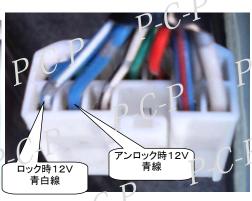

## コネクター2、3

場所:ミラー格納、パワーウインドウスイッチ裏側

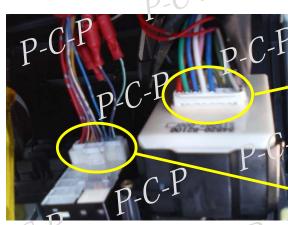

コネクタ3



コネクタ2



P-C-P

P-C-P P-C-P P-C-P P-C-P

### タント L375S系 装着参考資料

本資料の著作権はパーソナルCARパーツ株式会社が所有します。一切の文章、画像、情報の無断転載を禁じます

本資料は取付先について保証するものではございません。ご購入者様での参考資料としてください。

本資料は実車をもとに作成しておりますが、車のグレード、年式、オプション、マイナーチェンジ等により

配線色が異なっている場合があります。

取付に際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います

本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても弊社では一切保証できませんので予めご了承願います。

## 結線一覧

						_	
装置から出ている配線		車側への結線場所					
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置(画像の背面より)	結線先配線色	OP	
DSW +	黄	コネクタ1(メス)	白	上段左から7番目 切断後 ボディ側	赤+黄	D-()-1	
DMT +	緑	コネクタ1(メス)	白	上段左から7番目 切断後 コネクタ側	赤+黄		
DSW -	一上青	コネクタ1(メス)	白	上段左から8番目 切断後 ボディ側	り 白		
DMT -	茶	コネクタ1(メス)	自自	上段左から8番目 切断後 コネクタ側	自		
ドアロック時一瞬+12V	橙	コネクタ1(メス)	上白	下段左端(三叉接続)	青+赤		
ドアアンロック時一瞬+12V	紫	コネクタ1(メス)	白	上段左端(三叉接続)	赤	1)	
ボディアース	黒	ボディアース	白	ボディ金属部へ確実に接続	0 ( -		
バッテリー電源	白人	コネクタ2(メス)	白	上段右から2番目 (三叉接続)	赤		
ACC	赤	コネクタ1(メス)	白	下段左から4番目 (三叉接続)	青		

### コネクタ1


外す順番 その1




外す順番 その2



コネクタ1を背中側から見たもの

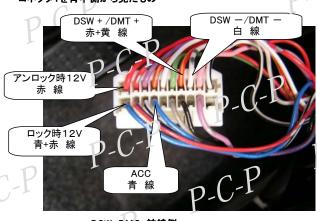

DSW CMT 結線例

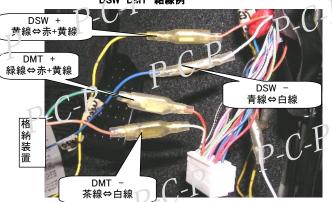

コネクタ2



P-C-P