

**注意！**

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。  
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車と異なっている可能性がございます。  
 取り付けに際しては、必ず配線をテスターで電圧確認し、説明書記載の目的配線であることを確認願います。  
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても当社では一切保証できませんので予めご了承願います。



**注意！**

スモールライト、ヘッドライト配線は大電流が流れている可能性があります。配線接続はエレクトロタップは使用せずにギボシ端子接続、またはハンダ付け接続などで確実に接続してください。導通不良があると発熱する場合があります危険です。



**結線情報**

ユニット側配線	車側への結線場所			
配線色(名称)	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
黒	コネクタ1	白		白/黒
赤	コネクタ1	白	オーディオの配線は5Aしかないのでシガー電源から取るとよい	灰
青	コネクタ2	黒	8番に接続	黒
黄 (THRN-01の場合)	コネクタ3	黒	14番に接続	桃
黄 (THRN-02の場合)				
橙			動作回数設定配線 初期:2回	
緑			動作間隔設定配線 初期:短い	



**コネクタ1**

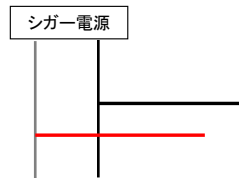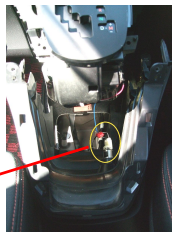

**コネクタ2**

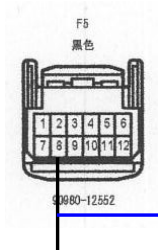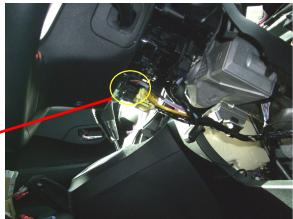


**コネクタ3**

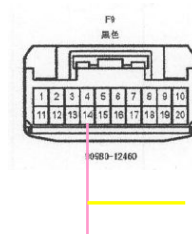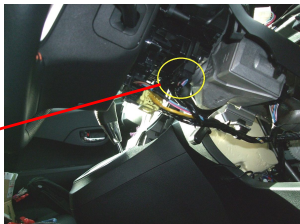

**パネル取り外し**

1

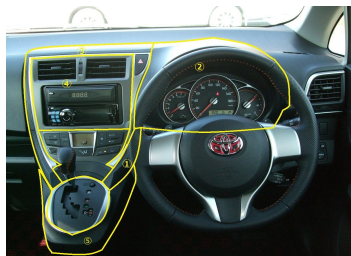


すべてクリップ止めです。表示された順番に外してください。

2



黄色丸の部分カバーをはずしネジを取り車両後方にスライドさせる

3

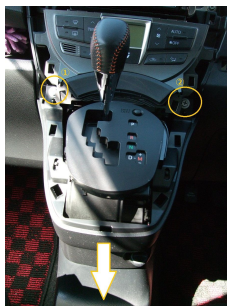

黄色丸のネジを取り車両後方にスライドさせる

4



ハンドルを左右にきって黄色丸のネジと、下部のネジを取って下のカバーのサイドを押し込むことで爪状の引っ掛け部分をはずせる