


注意


本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車
 と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線情報

THZD-02適合車両		車側への結線場所			
装置から出ている配線		コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
配線名称	配線色	ボディ金属部へ接続			
ボディアース	黒	ボディ金属部へ接続			
ACC	赤	ヒューズボックスから分岐(写真ヒューズボックス5アンペアミラー用ヒューズから)※一例です			
ハザードスイッチILミ 信号線 スイッチ側	茶		—	—	—
ハザードスイッチILミ 信号線 車両側	黄		—	—	—
リバースポジション信号線	橙	1	白	右端最下段	赤/黄
ウインカー信号線1	緑	2	—	助手席スカッフプレートの中	緑/橙
ウインカー信号線2 ※THZD-02時のみ	緑	2	—	助手席スカッフプレートの中	緑/白
増設スイッチ配線	紫	市販のモメンタリースイッチ(押している間だけオンとなるスイッチ)に接続、極性はありません。			

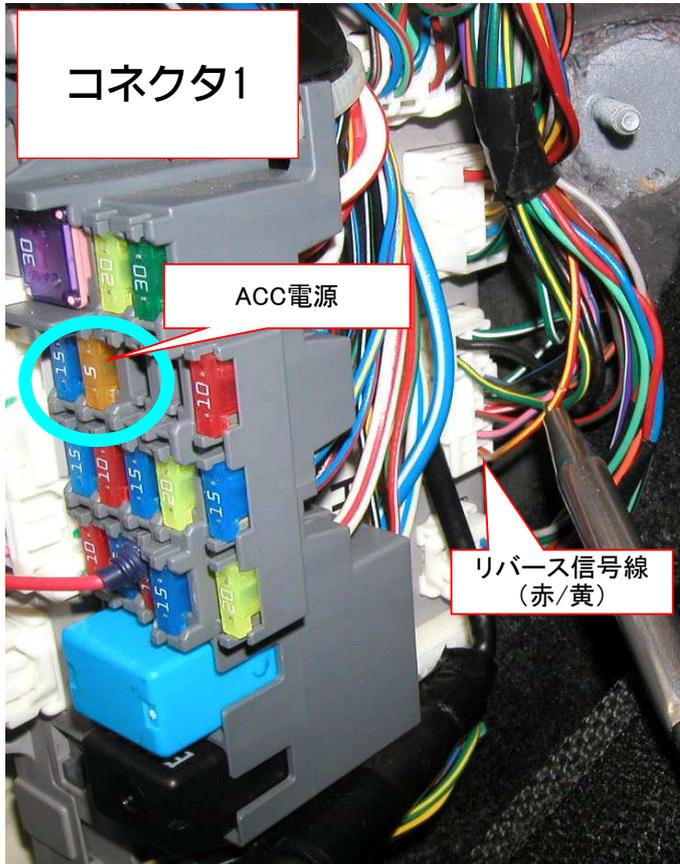

助手席左足元ヒューズボックス奥のコネクタ

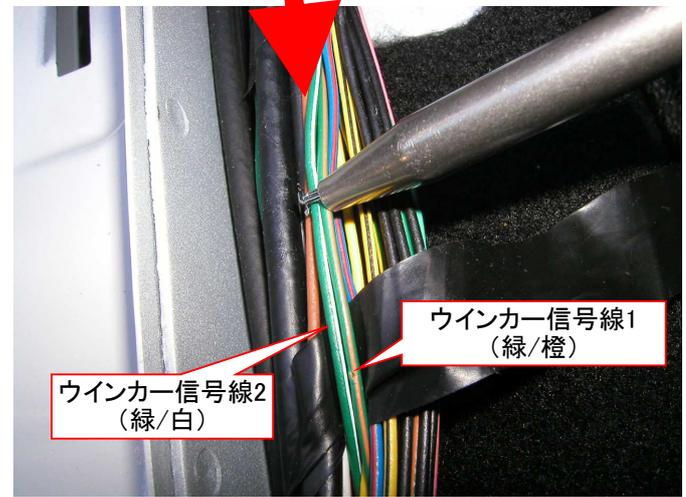

助手席スカッフプレートの中