


注意

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車
 と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線情報

| THZD-01適合車両 | | 装置から出ている配線 | | | | | 車側への結線場所 | |
|-------------|--------------------------|------------|---|-------|----------------------------------|--------|----------|--|
| 本 体 | 配線名称 | 配線色 | コネクタ番号 | コネクタ色 | 結線先位置 | 結線先配線色 | | |
| | ボディアース | 黒 | | | ボディ金属部へ接続 | | | |
| | ACC電源 | 赤 | コネクタ 1 | 白 | ナビ(オーディオ)のACCを使用 正面から見て1番目 | 赤 | | |
| | ハザードスイッチ信号線 | 青 | コネクタ 2 | 黒 | ハザードスイッチ裏 黒コネクタの 一番左 黄色線 | 黄 | | |
| | ハザードスイッチ イルミ信号線 スイッチ側 | 茶 | コネクタ 2 | 黒 | ハザードスイッチ裏 黒コネクタの 一番左 黄色線の上の緑線 | 緑 | | |
| | ハザードスイッチ イルミ信号線 車両側 | 黄 | コネクタ 2 | 黒 | ハザードスイッチ裏 黒コネクタの 一番左 黄色線の上の緑線 | 緑 | | |
| | リバースポジション信号線 | 橙 | コネクタ 3 | 白 | ナビの裏一番左下段の緑色の線 | 緑 | | |
| | ウインカーランプ信号線 | 緑 | コネクタ 4 | 白 | 運転席足元の一番上の白コネクタ 左上から2番目緑色線 | 緑 | | |
| | 増設スイッチ配線1 | 紫 | 市販のスイッチに接続してください。極性はありません。 スイッチは”押ししている間だけオン”となるものを接続ください。 | | | | | |
| 増設スイッチ配線2 | 紫 | | | | | | | |


コネクタ1の情報 (ナビ裏の5ピンコネクタ)

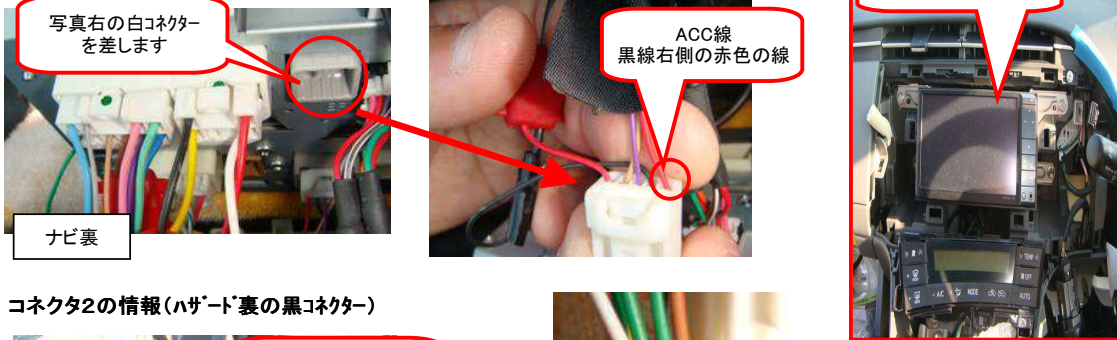

コネクタ2の情報(ハザード裏の黒コネクタ)



コネクタ3の情報(ナビ裏上段いちばん左側)

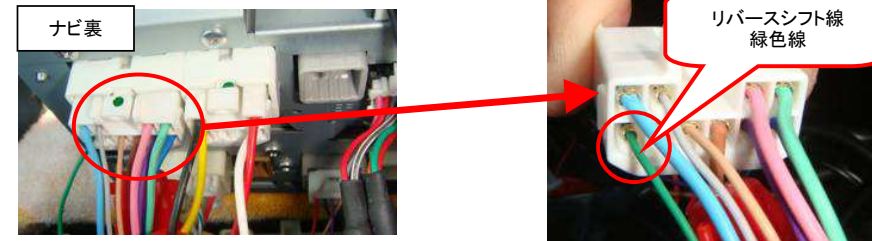

コネクタ4の情報(運転席足元)



※後期とは違う可能性が高いですので必ずテスター確認お願いいたします。