スバル　R1　RJ1系　装着参考資料

注意
本資料は取り付け先について保証するものではございません。 ご購入者様での参考資料としてください。
マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車と異なっている可能性がございます。
取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線情報

THZD-02適合車両

装置から出ている配線			車側への結線場所			
	配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
本体	ボディーアース	黒	ボディー金属部に接続			
	ACC電源	赤	イグニッション配線などに接続			
	ハザードスイッチ　イルミ信号線 スイッチ側	茶	1	白	写真上段左から1番目に接続	赤＋緑
	ハザードスイッチ　イルミ信号線 車両側	黄	1	白	写真上段左から1番目に接続	赤＋緑
	リバースポジション信号線	橙	2	白	写真上段右から1番目に接続	茶
	ウインカーランプ信号線1	緑	1	白	写真下段右から1番目に接続	緑＋赤
	ウインカーランプ信号線2	緑	1	白	写真下段右から2番目に接続	赤＋黄
	増設スイッチ配線1	紫	プッシュスイッチに接続			

コネクタ1

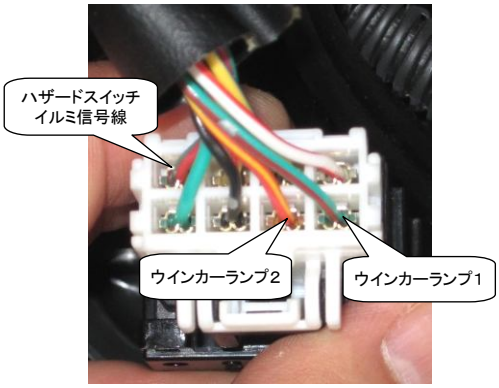

コネクタ2

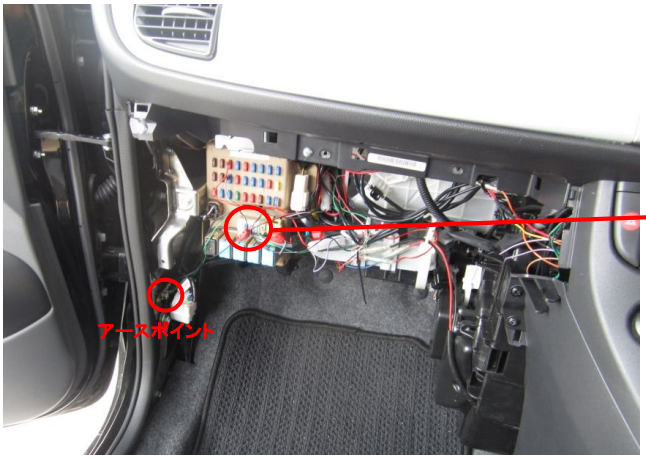

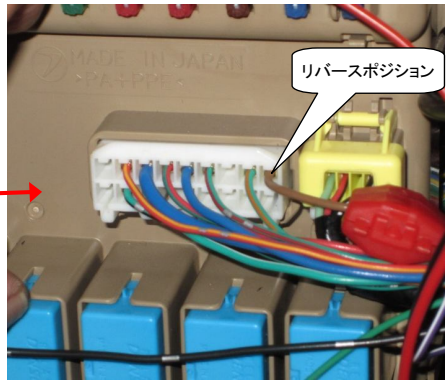

電源はヒューズボックスの「ラジオ・オーディオ」に刺した足つきヒューズから