

**注意**

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。  
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車  
 と異なっている可能性があります。  
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。  
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

**結線情報**

| 装置から出ている配線       |     | 車側への結線場所           |       |                                                |        |
|------------------|-----|--------------------|-------|------------------------------------------------|--------|
| 配線名称             | 配線色 | コネクタ番号             | コネクタ色 | 結線先位置                                          | 結線先配線色 |
| ボディーアース          | 黒   | ボディーアースポイントにしっかり接続 |       |                                                |        |
| START配線          | 茶   | コネクタ1              | 白     | 写真1 下側右から2番目へ分岐配線                              | 緑+白    |
| ACC配線ナビ側(メス端子)   | 赤   | コネクタ2              | 青     | オーディオハーネスのACC用ギボシ端子を外し、オーディオまたはナビ側のオスギボシ端子へ接続  | 青+白    |
| ACC配線車両側(オス端子)   | 赤   | コネクタ2              | 青     | オーディオハーネスのACC用ギボシ端子を外し、車両側電源ハーネスのメスギボシ端子へ接続    | 青+白    |
| バッテリー配線ナビ側(メス端子) | 黄色  | コネクタ2              | 青     | オーディオハーネスの常時電源用ギボシ端子を外し、オーディオまたはナビ側のオスギボシ端子へ接続 | 白+赤    |
| バッテリー配線車両側(オス端子) | 黄色  | コネクタ2              | 青     | オーディオハーネスの常時電源用ギボシ端子を外し、車両側電源ハーネスのメスギボシ端子へ接続   | 白+赤    |

**コネクタ1(START配線)**




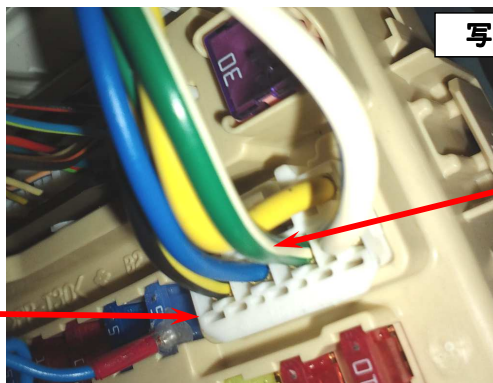



写真1

スタート配線 緑+白  
 キーをスタート位置で+12Vあり  
 分岐配線接続する。

**コネクタ2**

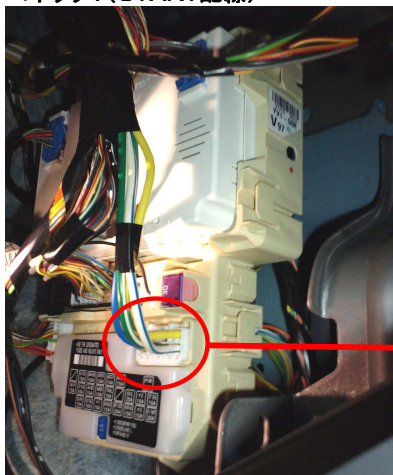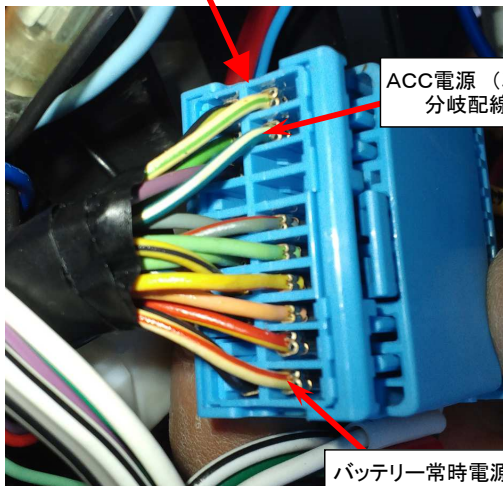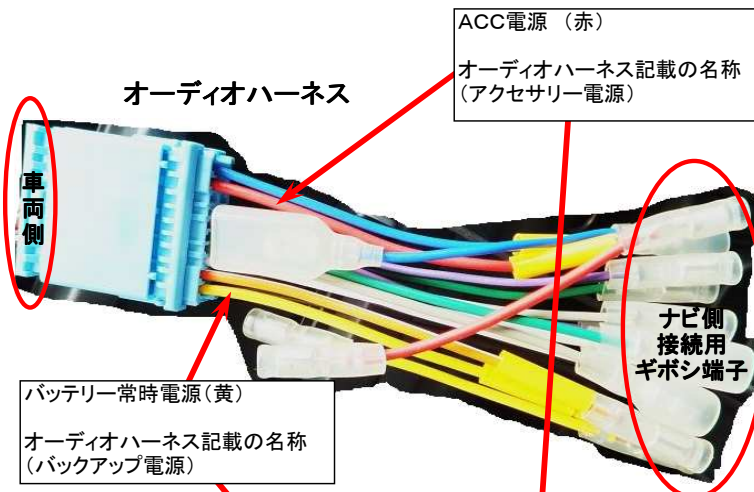

ACC電源 (車両側 青+白)  
 分岐配線接続する。

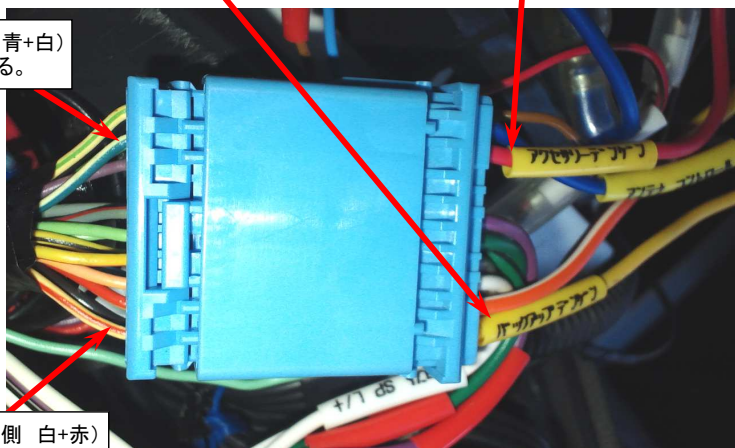

バッテリー常時電源 (車両側 白+赤)  
 分岐配線接続する。