

助手席用リバース連動ミラー下降装置(TRVS-02) 取付参考資料 CX-8 KG2P / CX-5(KF)

注意

本資料取り付け先について保証するもございません。ご購入者様で参考資料としてください。

マイナーチェンジ、本資料作成基となった情報誤り、などによりコネクタ位置、配線色等が実車と異なっている可能性があります。

取り付けに際して、必ず実車で説明書記載タイミングで電圧が出力されていることをテスターで確認願います。


本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品破損が発生しても当社で一切保証できませんので予めご了承願います

結線一覧

装置から出ている配線		車両側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先の位置	結線先配線色
DSW	黄	コネクタ1	白	灰の切断後の車体側配線に接続	灰
DMT	緑			灰の切断後のコネクタ側に接続	
USW	青			茶の切断後の車体側配線に接続	茶
UMT	茶			茶の切断後のコネクタ側に接続	
ボディアース	黒	車体の金属部にボディアース接続			
リバース時12V	橙	コネクタ2	青	ラゲッジルーム左トリム内 右側列 1番上 に付属のタップで接続	茶
バッテリー電源	白	ヒューズBOXから市販の電源取り出しヒューズを使用して常時電源に接続			

※各配線の長さが足りない場合は別途必要な長さの配線をご用意ください。

※接続先コネクタ位置

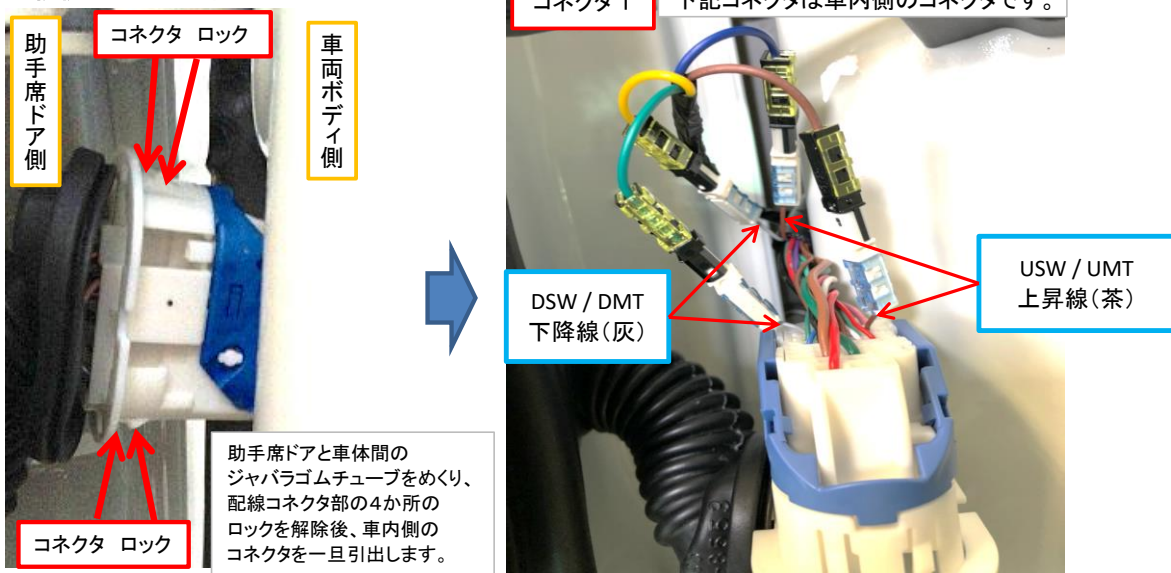

※リバース信号位置



下記のようにラゲッジルーム左後ろから前側にリバース信号線を引込みます。
【参考】黒のホルダチューブ内の配線束にリバース信号線がありますのでここから線を選んで接続も出来ます。
(但し、茶色線が8~10本あるので、その中からの1本をテスターを使用して選択します)

