




注意

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車
 と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターで確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても当社では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線一覧

装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
DSW	黄	1	白	写真配線束内 切断後の車内側に接続	赤+灰
DMT	緑	1	白	写真配線束内 切断後のモータ側に接続	赤+灰
USW	青	1	白	写真配線束内 切断後の車内側に接続	茶+黄
UMT	茶	1	白	写真配線束内 切断後のモータ側に接続	茶+黄
リバース時+12V	橙	2	白	写真配線束内 紫+白線に接続	紫+白
ボディーアース	黒	3		車体金属部 集中アースへ共締め	ボディアース
バッテリー電源	白	2	白	写真上段 右端に接続	黄

コネクタ1

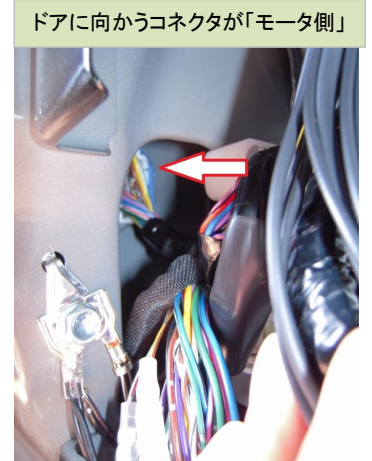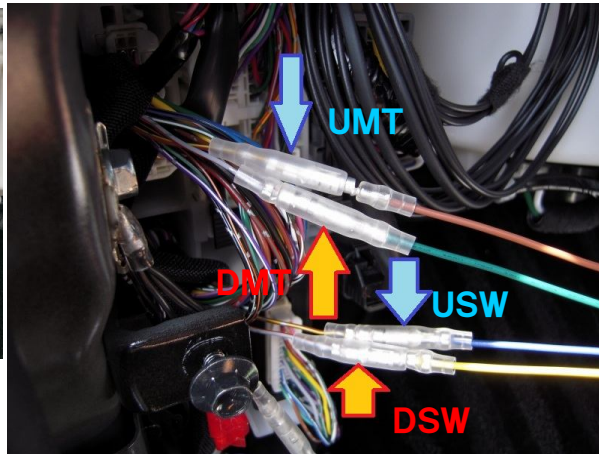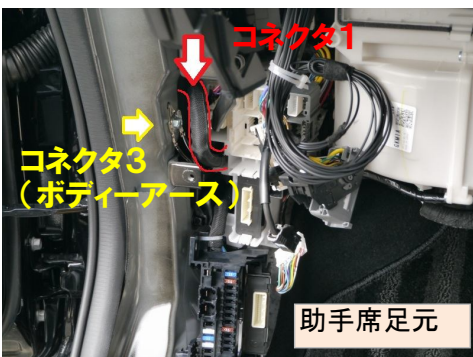

※配線カバーを剥き、茶+黄、赤+灰線を切断

コネクタ2 [車両]-[ナビ]間のハーネスを使用。

