



**注意**  
 本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。  
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車  
 と異なっている可能性があります。  
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターで確認願います。  
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても当社では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線一覧



装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
DSW	黄	F7	白	下段右から6番目(No.11)切断後のスイッチ側に接続	ピンク
DMT	緑	F7	白	下段右から6番目(No.11)切断後のモーター側に接続	ピンク
USW	青	F7	白	下段右から3番目(No.9)切断後のスイッチ側に接続	水色
UMT	茶	F7	白	下段右から3番目(No.9)切断後のモーター側に接続	水色
リバース時+12V	橙	F89	白	5番目(No.5)分岐接続	紫
ボディーアース	黒			GF1コネクタそばのボルトに接続	
バッテリー電源	白	F44	白	4番目(No.4)常時+12V線を分岐接続	水色

※運転席側と同時装着の場合は、結線位置が変わります。



F7

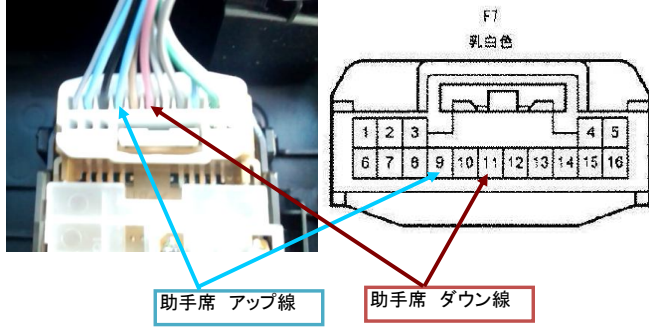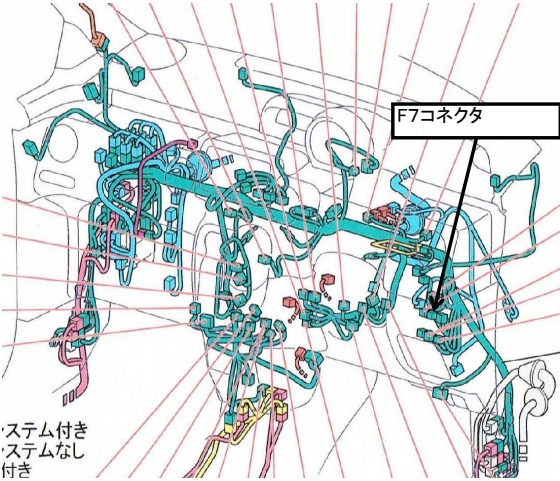

F89

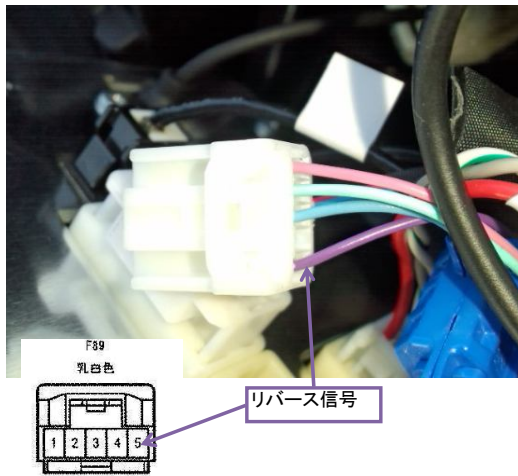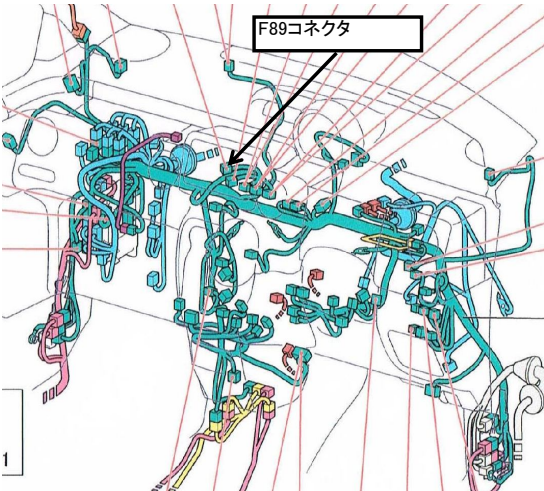

F44

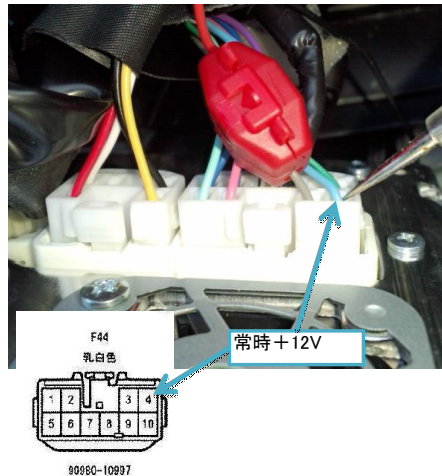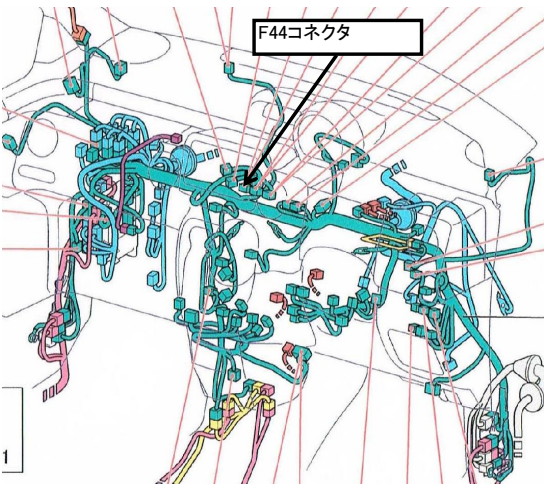



**注意**  
 本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。  
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車  
 と異なっている可能性があります。  
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターで確認願います。  
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても当社では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線一覧



装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
DSW	黄	F7	白	下段右から6番目(No.11)切断後のスイッチ側に接続	ピンク
DMT	緑	F7	白	下段右から6番目(No.11)切断後のモーター側に接続	ピンク
USW	青	F7	白	下段右から3番目(No.8)切断後のスイッチ側に接続	黒
UMT	茶	F7	白	下段右から3番目(No.8)切断後のモーター側に接続	黒
リバース時+12V	橙	F89	白	5番目(No.5) 分岐接続	紫
ボディーアース	黒			GF1コネクタそばのボルトに接続	
バッテリー電源	白	F44	白	4番目(No.4)常時+12V線を分岐接続	水色

※助手席側と同時装着の場合は、結線位置が変わります。

F7

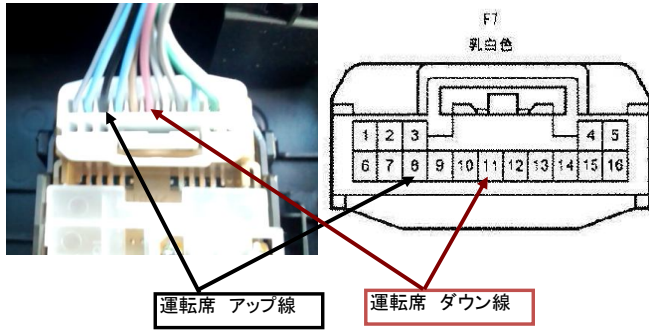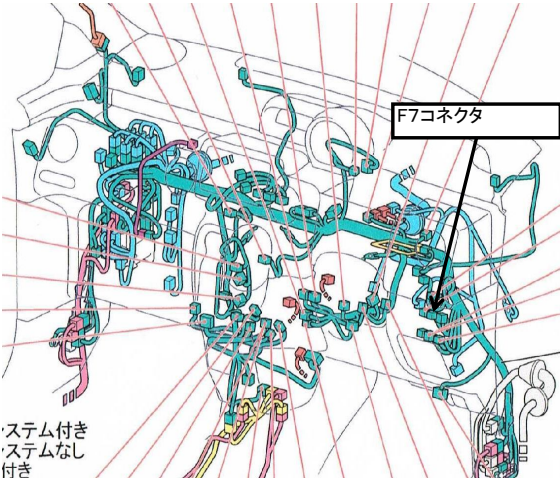

F89

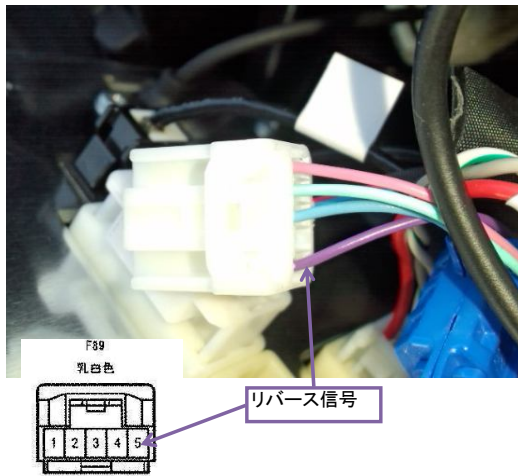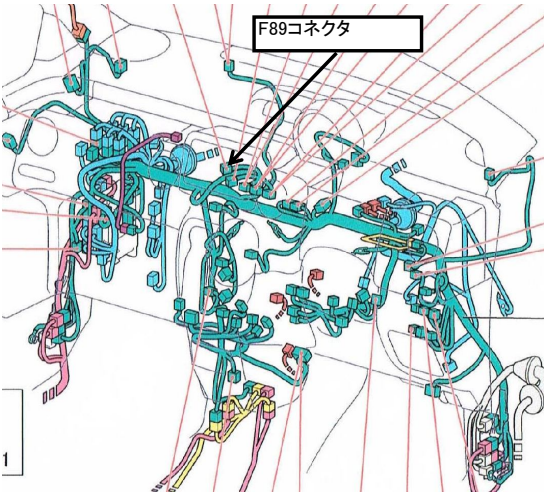

F44

