

注意

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車と異なっている可能性があります。

取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターで確認願います。本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても当社では一切保証できませんので予めご了承願います。


結線一覧

装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
DSW	黄	コネクタ2	白	3段目左から2番目 (No.12) 切断後コネクタ側	青
DMT	緑	コネクタ2	白	3段目左から2番目 (No.12) 切断後ミラー側	青
USW	青	コネクタ2	白	5段目左から4番目 (No.26) 切断後コネクタ側	茶/白
UMT	茶	コネクタ2	白	5段目左から4番目 (No.26) 切断後ミラー側	茶/白
リバース時+12V	橙	コネクタ1	白	2段目左から3番目 (No.6) に接続	茶/黄
ボディーアース	黒	コネクタ1	白	2段目左から4番目 (No.7) に接続	黒
バッテリー電源	白	コネクタ1	白	1段目左から1番目 (No.1) に接続	白/赤

運転席ハンドル根本右側



赤丸:オプションコネクタ
黄丸:のれんわけハーネス

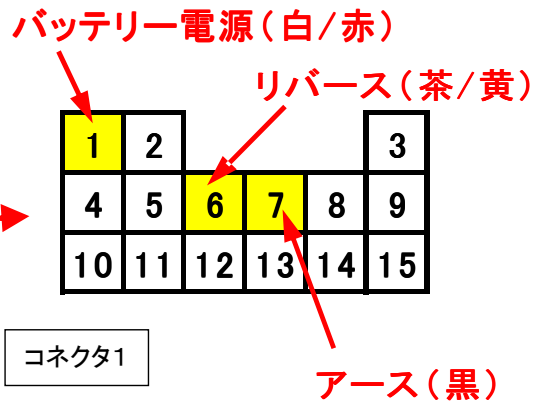

助手席足元左側

